

CS



DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

SB-E-2-450 ISS.10
CE Ex II 2 G X

Technický manuál

Řada PRO – stříkací pistole s gravitačním přívodem pro
nanášení podkladového a průhledného laku



Obsah

Kapitola	Strana
ES Prohlášení o shodě	3
Čísla dílů	3
Popis použití pistole	3
Obsah sady	4
Konstrukční vlastnosti	4
Použitý materiál	4
Specifikace a technické údaje	4
Bezpečnostní pokyny	5
Seznam dílů	6
Schematický pohled na díly	7
Instalace, provoz, preventivní údržba a čištění	8
Výměna/údržba dílů	9
A. Údržba vzduchového ventilu	9
B. Výměna vzduchového ventilu	10
C. Těsnění jehly, otvor pro plnění nátěrové hmoty, soustava rozstříkovacího ventilu	11
D. Těsnění stříkací hlavy	12
E. Tabulka 1 – Vzduchový uzávěr, Tabulka 2 – Trysky a stříkací jehly	13
Řešení možných provozních problémů	14
Příslušenství	16
Záruka	16

ES Prohlášení o shodě

My, výrobce Finishing Brands UK Limited, Ringwood Rd, Bournemouth, Dorset, BH11 9LH, Spojené království, výrobce stříkací pistole, model GTi-PRO a PRi-PRO, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že přístroj, na který se tento dokument vztahuje, je vyroben v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty:

BS EN 292-1 ČÁSTI 1 a 2, 1991; BS EN 1953, 1999, a tedy odpovídají požadavkům ochrany podle Směrnice Rady č. 98/37/EC, která se vztahuje na Směrnice bezpečnosti zařízení, a

EN 13463-1, 2001; Směrnice Rady č. 94/9/EC, která se vztahuje na zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu s úrovní ochrany II 2 G X.

Tento výrobek rovněž odpovídá požadavkům směrnice EPA, PG6/34. Osvědčení o přenosové účinnosti jsou k dispozici na požádání.

D. Smith, generální ředitel
31. leden 2013

Společnost Finishing Brands UK Limited si vyhrazuje právo upravit specifikace zařízení bez předchozího upozornění.

Čísla dílů

Stříkací pistole GTi Pro se dodávají pod označením **BASE** nebo **CLEAR**. Systémy označení základního nástřiku a konečného nástřiku pro snadnou identifikaci stříkacích pistolí. Objednací kód pro stříkací pistole GTIPRO je:

např. GTIPRO-T2C-13, přičemž:

T2	=	Vzduchový uzávěr T2. Alternativy jsou H1, T1
C	=	Pistole pro konečný nástřik. Alternativa je B pro základní nástřik
13	=	Tryska 1.3 Alternativy jsou 1.2, nebo 1.4

Pro stříkací pistoli PRIPRO **PRINTER**, e objednací kód:

např. PRIPRO-P1P-16, přičemž:

P1	=	Vzduchový uzávěr P1
P	=	Pistole pro základní nástřik
16	=	Tryska 1.6 Alternativy jsou 1.4, 1.8, 2.0 nebo 2.5

Popis použití pistole

Stříkací pistole GTi PRO je pistole profesionální kvality a je vyrobena na základě technologie vysokého objemu a nízkého tlaku (HVLP), odpovídá normě EPA, technologie Trans-Tech®. Stříkací pistole PRi PRO využívá pouze technologii Trans-Tech®. Technologie HVLP snižuje vrstvu nástřiku a omezuje tlak vzduchového uzávěru na 0,7 barů (10 psi). Technologie Trans-Tech® odpovídá normě EPA stanovující přenosovou účinnost na více než 65%.

DŮLEŽITÉ: Tyto stříkací pistole jsou vhodné pro použití na vodu ředitelné i rozpouštědlové nátěrové materiály. Tyto stříkací pistole nejsou určeny pro vysoce korozivní a brusné materiály, a pokud takové materiály použijete, musíte počítat s tím, že se zvýší potřeba čištění, případně výměny dílů. Pokud budete mít obavy týkající se vhodnosti konkrétního materiálu, obraťte se na distributora DeVilbiss nebo přímo na společnost DeVilbiss.

POZNÁMKA: Tato pistole není určena k použití halogenovaných uhlovodíkových rozpouštědel nebo čistidel, jako např. 1,1,1,-trichlorethan nebo methylenchlorid. Tato rozpouštědla mohou reagovat s hliníkovými díly použitými na pistoli a nádobce. Reakce může být prudká a může dojít k výbuchu pistole.

Obsah balení (všechny modely)			
1	Stříkací pistole GTi PRO nebo PRi PRO s gravitačním přívodem	1	Klíč (10mm a 14mm A/F)
1	GFC Nádobka pro gravitační přívod NH	1	Šestihraný klíč Torx/šroubovák s plochým koncem
1	Filtr nádobky	1	Čisticí kartáček
1	Sada 4 barevných identifikačních kroužků	1	Servisní příručka

Konstrukční vlastnosti			
1	Vzduchový uzávěr (mosaz s vrstvou niklu pro dlouhou životnost)	10	Regulace ventilátoru vzduchu (plynulá regulace ventilátoru pro kruhový nástřík)
2	Pojistný kroužek vzduchového uzávěru (umožňuje snadnou rotaci vzduchového uzávěru)	11	Regulace nátěrové hmoty (plynulá regulace množství nátěrové hmoty)
3	Tryska (ideální pro systémy vrchního nástříku automobilových dílů)	12	Vyměnitelná stříkací hlava (umožňuje dlouhou údržbu pistole)
4	Stříkací jehla (hlavní díl s drážkou pro snadnou výměnu)	13	Vyměnitelný barevný identifikační systém (4 barevné kroužky jsou součástí balení)
5	Přívod nátěrové hmoty (závit BSP 3/8 – použitelný na nádobku DeVilbiss a většinu dalších systémů nádobek)	14	Eloxované kované hliníkové tělo pistole (ergonomické, atraktivní vzhled a dlouhá životnost, snadné čištění)
6	Vstup vzduchu (univerzální závit, podle G 1/4 a NPS 1/4)	15	Acetalová nádobka 500cm ³ (snadné čištění, antistatická)
7	Samoregulační utěsnění jehly (pro bezproblémové použití)	16	Uzávěr nádobky s větracím otvorem bez kapání (zabraňuje kapání)
8	Kohoutek (ergonomická nabízí pohodlí)	17	Vzduchový ventil (design nabízí nízkou tažnou sílu a nízký tlak odkapávání)
9	Páčka a šroub kohoutku (navrženo pro snadnou výměnu)	18	Pistole je použitelná pro vodu ředitelné i rozpouštědlové barvy

Konstrukční materiály	
Tělo pistole	Eloxovaný hliník
Vzduchový uzávěr	Mosaz s vrstvou niklu
Tryska, stříkací jehla, vstup nátěrových hmot, páčka kohoutku	Nerezová ocel
Stříkací hlava	Eloxovaný hliník
Pružiny, spony, šrouby	Nerezová ocel
Těsnění	Odolné rozpouštědlům
Kohoutek	Pochromovaná ocel
Vstup vzduchu, pouzdro těla, tělo rozstřikovacího ventilu, matice vzduchového ventilu, pojistný kroužek vzduchového uzávěru, regulátory	Pohromovaná mosaz
Soustava vzduchového ventilu	Nerezová ocel, HPDE

Specifikace a technické údaje	
Připojení přívodu vzduchu	Univerzální BSP 1/4" a NPS 1/4" vnější závit
Maximální tlak statického vzduchu	P1 = 12 barů (175 psi)
Tlak vzduchu nasávaného do pistole HVLP (H1) a Trans-Tech® (T1, T2 a P1) při spuštěné pistoli.	2,0 bary (29 psi)
Připojení přívodu nátěrové hmoty	BSP 3/8"
Servisní teplota	0 až 40°C (32 až 104°F)
Hmotnost pistole (samotná pistole) (s nádobkou)	585g 768g



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí požáru a výbuchu



Rozpouštědla a nátěrové hmoty mohou být při stříkání vysoce hořlavé a zápalné látky. Před použitím tohoto zařízení si VŽDY pročtěte pokyny dodavatele nátěrových hmot a tabulky nebezpečných látok COSH.



Uživatelé jsou povinni dodržovat všechny místní a národní předpisy pro praktické použití těchto látok a požadavky pojišťovny týkající se větrání, požárních bezpečnostních opatření a údržby pracovních prostorů.



Tato pistole, tak jak je dodávána, NENÍ vhodná pro halogenované uhlovodíky.



Nátěrové hmoty a vzduch proudící hadicemi, stříkání a čištění nevodivých částí pomocí hadříku může způsobit statickou elektřinu. Abyste zabránili zdroji vznícení v důsledku výbojů statické elektřiny, musíte zajistit uzemnění pistole a ostatních používaných kovových zařízení. Důležité je používat vodivé hadice pro přenos vzduchu a nátěrových hmot.

Prostředky osobní ochrany



Toxické výpary – při stříkání mohou být některé látky jedovaté, mohou vyvolat podrážděnost nebo mohou být jinak zdraví škodlivé. Vždy si přečtěte všechny štítky, tabulky s bezpečnostními údaji a před samotným nástríkem postupujte podle doporučení pro daný materiál. Pokud budete mít pochybnosti, obrat' se na vašeho dodavatele materiálu.



Doporučujeme neustále používat dýchací ochranné pomůcky. Druh zařízení musí odpovídat používanému materiálu.



Při stříkání nebo čištění pistole používejte vždy ochranu očí.



Při stříkání nebo čištění zařízení musíte používat rukavice.



Školení – zaměstnanci jsou povinni absolvovat příslušné školení zaměřené na bezpečné používání stříkacích zařízení.



Nesprávné použití

Nikdy stříkací pistolí nemířte na jakoukoliv část těla.

Nikdy nepřekračujte doporučený maximální bezpečný tlak zařízení.

Použití nedoporučených nebo jiných než originálních dílů může vyvolat nebezpečí.

Před čištěním a údržbou je třeba veškerý tlak ze zařízení uvolnit.

Výrobek čistěte pomocí zařízení určeného na čištění pistolí. Pistoli vyjměte a vysušte ihned po ukončení čištění. Delší působení čistících přípravků může výrobek poškodit.

Hladina hluku



Vážená hladina hluku může překročit 85 dB (A) v závislosti na použitém nastavení. Podrobnosti konkrétních hladin hluku jsou k dispozici na požádání. Při stříkání doporučujeme používat vždy ochranu sluchu.


Práce s pistolí

Stříkací zařízení s vysokým tlakem může vyvolávat zpětné síly. Za určitých okolností by takové síly mohly vést k poškození zápěstí operátora.

SEZNAM DÍLŮ

REF. Č.	POPIS	DÍL Č.	MN.	REF. Č.	POPIS	DÍL Č.	MN.
1	Pojistný kroužek vzduchového uzávěru	-	1	32	Pouzdro vzduchového filtru	-	1
2	Sběrný kroužek	-	1	33	Pružina vzduchového ventilu	-	1
3	Vzduchový uzávěr	-	1	34	Podložka pružiny vzduchového ventilu	-	1
4	Pojistný kroužek vzduchového uzávěru	JGA-156-K5	1	35	Těsnění vzduchového ventilu	SN-34-K5	1
5	Těsnění pojistného kroužku	-	1	36	Soustava vzduchového ventilu	SN-402-K	1
6	Vzduchový uzávěr a kroužek	Viz tabulka 1 p13	1	*37	Šroub páčky kohoutku (T20 TORX)	-	1
7	Pojistný kroužek a těsnění vzduchového uzávěru	PRO-405-K	1	38	Kohoutek	-	1
8	Kapalinová tryska	Viz tabulka 2 p13	1	*39	Páčka kohoutku	-	1
9	Stříkací hlava	-	1	40	Kohoutek, sada páčky a šroubu	SN-21-K	1
*10	Těsnění stříkací hlavy (sada 2 kusů)	SN-18-1-K2	1	41	Zástrčka	-	1
11	Sada těsnění stříkací hlavy	SN-17-1-K	1	42	Vstup vzduchu	SN-40-K	1
*12	Těsnění pouzdra těla	-	1	43	Sada barevných identifikačních kroužků (4 barvy)	SN-26-K4	1
13	Pouzdro těla	-	1	44	Vzduchový Ventil	PRO-411-K	1
14	Pouzdro těla a těsnění	SN-6-K	1	45	Svorka	25746-007-K5	1
15	Jehla pro nátěrovou hmotu	Viz tabulka 2 p13	1	46	Hlava ventilu	-	1
*16	Pružina jehly	-	1	47	Podložka	-	1
*17	Podložka pružiny jehly	-	1	48	Tělo ventilu	-	1
18	Regulátor nátěrové hmoty	-	1	49	Hlavní díl ventilu	-	1
19	Soustava regulátoru nátěrové hmoty, pružiny a podložky	PRO-3-K	1	50	Přepážka	SN-41-K	1
*20	Pojistná svorka	-	2	51	Soustava nádobky pro gravitační přívod	GFC-501	1
21	Tělo rozstřikovacího ventilu	-	1	52	Víčko pro kontrolu kapání (sada pěti kusů)	GFC-2-K5	1
*22	Těsnění rozstřikovacího ventilu	-	2	53	Víko nádobky pro gravitační přívod NH	GFC-402	1
23	Regulátor rozstřikovacího ventilu	-	1	54	Nádobka pro gravitační přívod NH	-	1
*24	Čep rozstřikovacího ventilu	-	2	55	Filtr	KGP-5-K5	1
25	Soustava rozstřikovacího ventilu	PRO-402-K	1	56	Servisní nástroj pro vzduchový ventil	-	1
*26	Těsnění jehly	-	1	57	Šestihranný klíč Torx	SPN-8-K2	1
*27	Pružina těsnění	-	1	58	Sada páčky a šroubku	SN-405-K5	1
28	Matice těsnění	-	1	SERVISNÍ DÍLY			
29	Soustava těsnění, pružiny a těsnící matice	SN-404-K	1	Sada pro opravu stříkací pistole (včetně dílů označených *)		PRO-415-1	
30	Tělo vzduchového ventilu	-		Sada těsnění a čepu, 5 kusů (položky 20, 22 a 24)		GTI-428-K5	
31	Košík vzduchového ventilu	-	1	Příslušenství naleznete na straně 16			

PATENT GB2417544

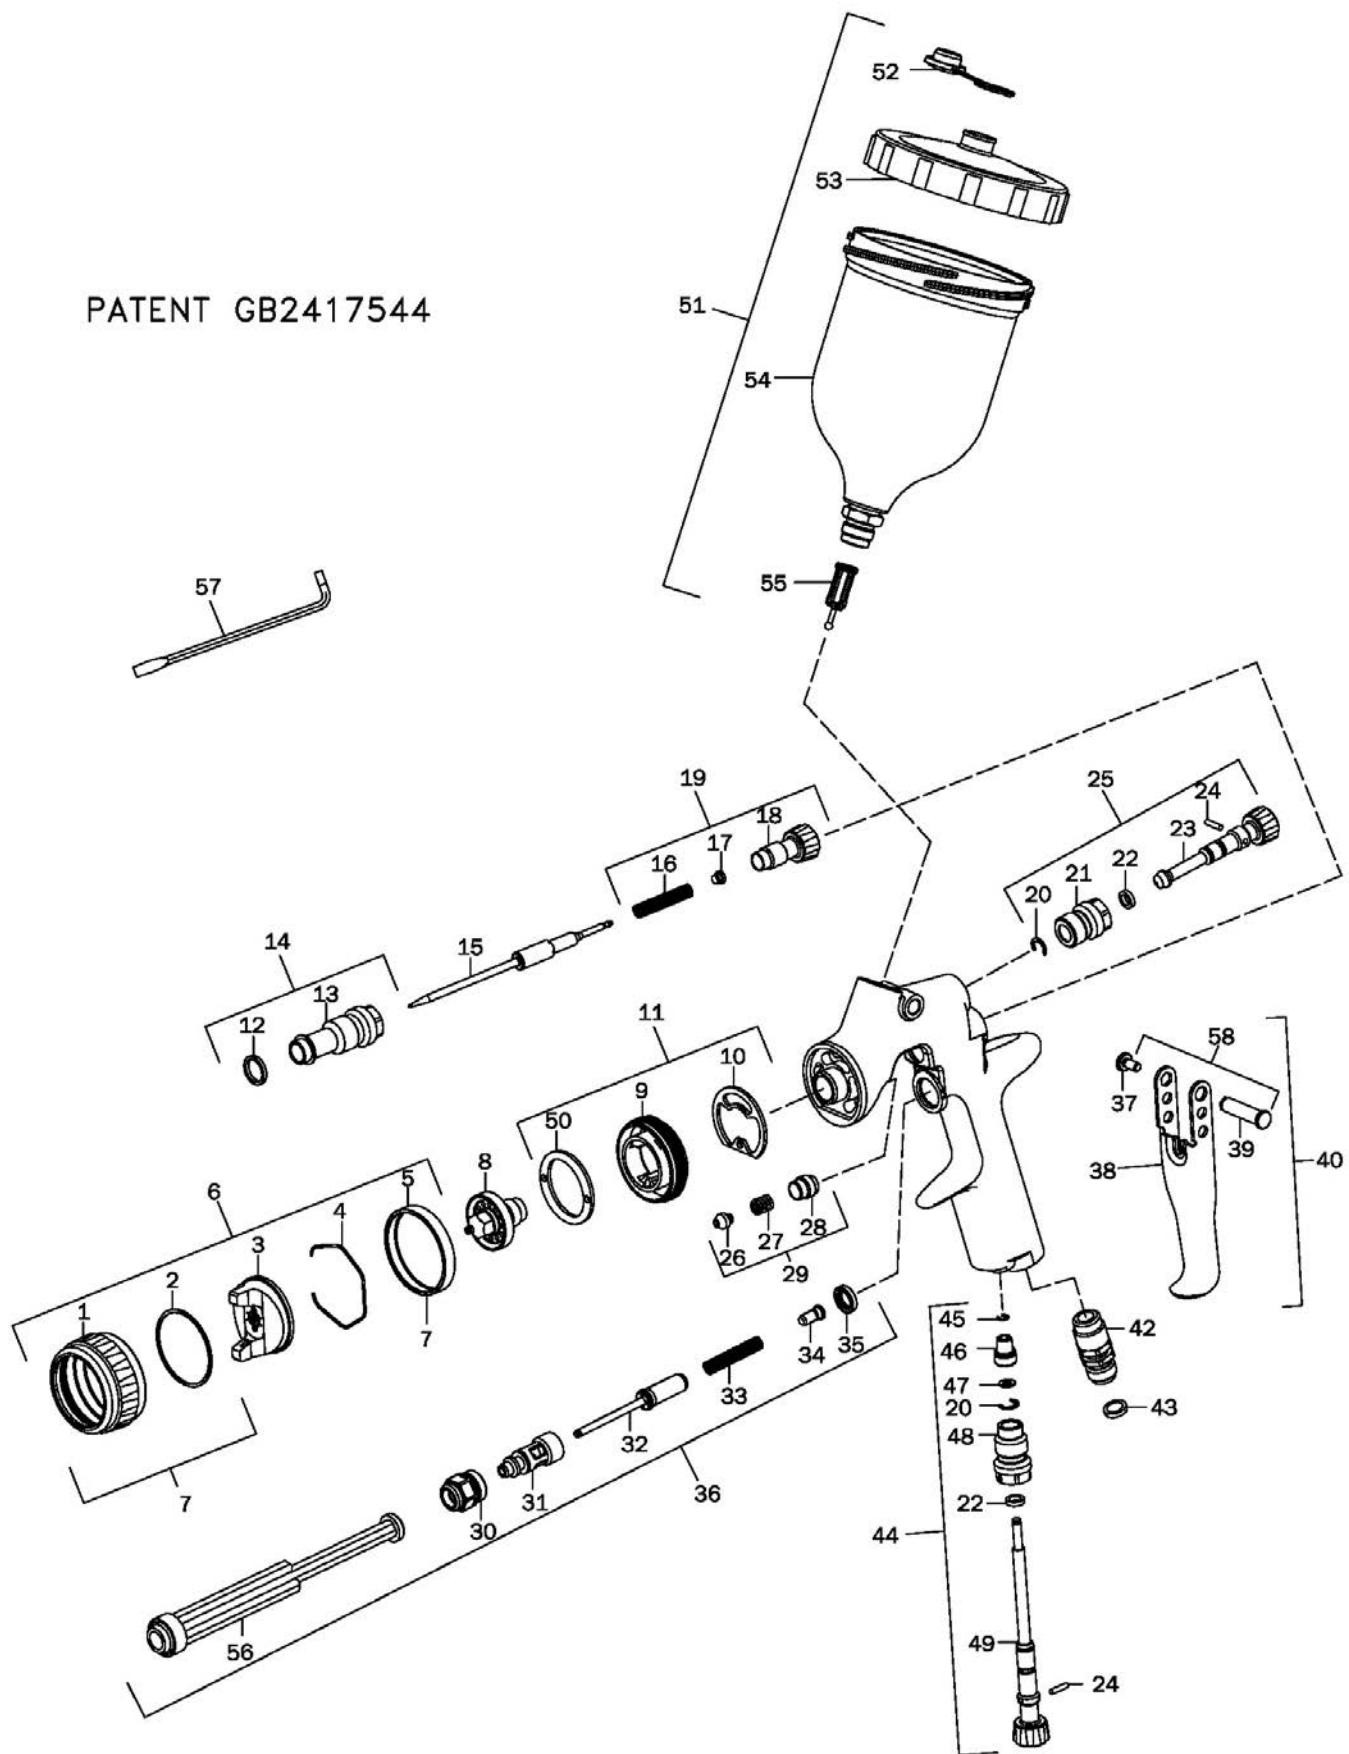

INSTALACE

Pokud budete chtít dosáhnout maximální přenosové účinnosti, pro rozprašování materiálu nepoužívejte vyšší tlak, než je nezbytně nutný. **POZNÁMKA:**
Pokud budete používat nastavení H1, HVLP, vstupní tlak by neměl překročit 2 bary.

1. Pistoli připojte ke zdroji čistého, suchého a bezolejového vzduchu pomocí vodivé hadice o vnitřním průměru nejméně 8 mm.

POZNÁMKA

V závislosti na délce hadice budete možná potřebovat větší vnitřní průměr. Na rukojeti pistole nainstalujte manometr. Jakmile pistoli zapnete, tlak nastavte na 2,0 bary. Pro rozprašování materiálu nepoužívejte vyšší tlak, než je nezbytně nutný. Nadměrný tlak způsobí větší vrstvu nástřiku a sníží přenosovou účinnost.

POZNÁMKA

Pokud budete používat spojky pro rychlé připojení, používejte pouze spojky s vysokým průtokem schválené pro použití HVLP. Jiné druhy neumožní dostatečný proud vzduchu pro správné použití pistole.

POZNÁMKA

Pokud na vstupu pistole použijete ventil pro regulaci vzduchu, použijte digitální tlakoměr DGIPRO-502-BAR. Některé konkurenční regulační ventily způsobují značný pokles tlaku, který může nepříznivě ovlivnit výkonnost nástřiku. Digitální tlakoměr DGIPRO způsobuje minimální pokles tlaku, který je potřeba pro nástřik HVLP.

2. Na vstup materiálu nasadte nádobku pro gravitační přívod NH.

POZNÁMKA

Před použitím pistole ji propláchněte rozpoštědlem, abyste zajistili, že průchod materiálu je čistý.

POUŽITÍ

1. Nátěrovou hmotu namíchejte podle pokynů výrobce a potom ji předeďte.
2. Nádobku napříte nanejvýš 20mm od jejího vrchního okraje. **NÁDOBKU NEPŘEPLŇUJTE.**
3. Nasadte víko nádobky.
4. Otočte regulátorem nátěrové hmoty (18) ve směru hodinových ručiček, abyste zamezili pohybu stříkací jehly.
5. Otočte regulátorem rozstřikovacího ventilu (23) proti směru hodinových ručiček a ventil zcela otevřete.
6. Nastavte vstupní tlak na 2,0 bary.
7. Otočte regulátorem nátěrové hmoty proti směru hodinových ručiček, dokud se neobjeví první závit.
8. Vyzkoušejte nástřik. Pokud je nanášený materiál příliš suchý, snižte proudění vzduchu tak, že snížíte vstupní tlak.
9. Pokud je nanášený materiál příliš mokrý, snižte proudění materiálu otočením regulátoru nátěrové

hmoty (18) ve směru hodinových ručiček. Pokud je rozprašovaný materiál příliš hrubý, zvyšte vstupní tlak vzduchu. Pokud je příliš jemný, snižte vstupní tlak.

10. Velikost vzoru je možno snížit otočením regulátoru rozstřikovacího ventilu (23) ve směru hodinových ručiček.
11. Pistoli držte kolmo k povrchu, na který nanášíte barvu. Oblouky nebo naklonění pistole mohou způsobit nerovnoměrné vrstvení materiálu.
12. Doporučená vzdálenost od pracovního povrchu je 150-200 mm.
13. Nejdříve nastříkejte rohy. Každý tah přestříkejte minimálně o 75%. Pistoli pohybujte stálou rychlosťí.
14. Pokud pistoli nebudete používat, vždy vypněte přívod vzduchu a vypusťte tlak.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pokud budete čistit vzduchový uzávěr a trysku, jejich vnější části očistěte tvrdým hrubým kartáčem. Pokud bude potřeba vyčistit otvory v uzávěru, použije pokud možno slámku nebo párátko. Pokud použijete drát nebo jiný tvrdý nástroj, musíte být mimořádně opatrní, aby nedošlo k poškrábání nebo otřepení otvorů, které by následně poškodily vzor nástřiku.

Pokud budete čistit průchody nástřikového materiálu, vyprázdněte z nádobky zbývající materiál, potom ji propláchněte ředidlem na mytí pistolí. Vnější části pistole utřete navlhčeným hadříkem. Pistoli nikdy neponořujte do rozpouštědel ani do čisticích přípravků celou, protože by došlo k poškození maziv a snížení její životnosti.

POZNÁMKA

Pokud budete vyměňovat trysku nebo stříkací jehlu, vyjměte oba díly společně. Pokud byste použili použité díly, mohlo by dojít k úniku nátěrové hmoty. Viz strana 13, Tabulka 2. Zároveň vyměňte těsnění jehly. Trysku utáhněte momentem 18-20 Nm. Dbejte, abyste trysku neutáhli příliš.

POZOR

Aby nedošlo k poškození trysky (8) nebo stříkací jehly (15), buď 1) při dotahování nebo povolování trysky zatáhněte a přidržte kohoutek, nebo 2) odmontujte regulátor nátěrových hmot (18), abyste uvolnili tlak pružiny proti objímce jehly.

POZOR

DŮLEŽITÉ - nádobka pro gravitační přívod NH je vyrobena ze speciálních antistatických materiálů, ale přesto je důležité, aby nedošlo ke vzniku výbojů statické elektřiny. Nádobku nesmíte čistit ani utírat suchým hadříkem nebo papírem. Mohlo by dojít k výboji statické elektřiny, který by při přenosu na uzemněný předmět mohl způsobit jiskru a následně by se mohly vznítit výparové rozpouštědla. Pokud budete potřebovat ručně umýt přístroj v nebezpečném prostředí, používejte pouze navlhčený hadřík nebo antistatické utěrky.




Výměna/údržba dílů

POKYNY KE VZDUCHOVÉMU VENTILU

Údržba vzduchového ventilu

Důvody pro provedení údržby vzduchového ventilu:

- A) Vzduchový ventil nepracuje správně (možná potřeba čištění).
 - B) Rutinní údržba.
 - C) Únik vzduchu (doporučujeme výměnu, viz strana 10)
1. Pomocí přiloženého nástroje (SPN-8) nebo šestihranného klíče TORX T20 odmontujte kohoutek (viz Obrázek 1 a 2).
 2. Pomocí klíče SN-28 (14 mm) odšrouubujte vzduchový ventil (viz Obrázek 3).
 3. Vzduchový ventil uchopte za jeho hlavní část a odmontujte jej (viz Obr. 4).
 4. Odmontujte pružinu s podložkou (viz Obr. 5).
 5. Z TĚLA PISTOLE NEDEMONTUJTE ZADNÍ TĚSNĚNÍ (35) (viz Obr. 6).
 6. Z TĚLA VZDUCHOVÉHO VENTILU NEDEMONTUJTE PLASTOVÝ KOŠÍK, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K JEHO POŠKOZENÍ (viz Obr. 7).
 7. VENTIL VYČISTĚTE.
 - a. Odstraňte veškeré nánosy barvy (viz Obrázek 8).
 - b. 4 otvory pouzdra musí zůstat čisté (viz Obrázek 9).
 - c. Hlavní díl se musí v pouzdro volně pohybovat (viz Obrázek 10).
 - d. Hlavní díl musí klouzat v otvoru košíku s mírným odporem (kvůli těsnění).
 - e. Zadní těsnění musí vypadat čistě a musí být ve své poloze v otvoru (viz Obrázek 6).
 - f. Pokud není možné zajistit kterýkoliv z výše uvedených požadavků, ventil vyměňte (viz Výměna vzduchového ventilu, str. 10).
 8. Vyměňte pružinu, přičemž se ujistěte, že plastovou ložiskovou čočku vytáhnete jako první (viz Obrázek 5).
 9. Vložte soustavu vzduchového ventilu do pistole a opatrně ji nasuňte přes pružinu a zadní těsnění (viz Obrázek 11).
 10. Utáhněte soustavu vzduchového ventilu, nejdříve pomocí prstů a potom pomocí klíče SN-28 (14mm) (viz Obrázek 12 a 3).
 11. Vyměňte kohoutek (viz Obrázek 2 a 1).
 12. Pokud z pistole uniká vzduch, pravděpodobně bude nutná výměna vzduchového ventilu (viz Výměna vzduchového ventilu).

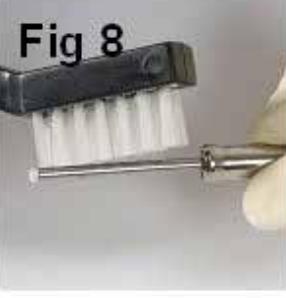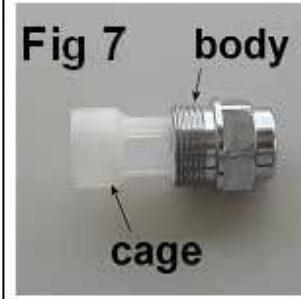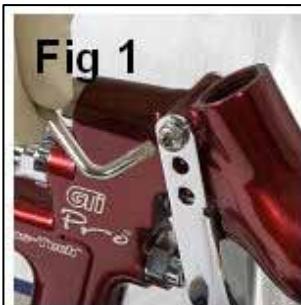

Výměna vzduchového ventilu

Důvody výměnu vzduchového ventilu:

- A) Únik vzduchu z pistole.
- B) Vzduchový ventil nepracuje správně.

1. Pomocí přiloženého nástroje (SPN-8) nebo šestihranného klíče TORX (T20) odmontujte kohoutek (viz Obrázek 13 a 14).
2. Pomocí klíče SN-28 (14 mm) odšrouubujte vzduchový ventil (viz Obrázek 15).
3. Vzduchový ventil uchopte za jeho hlavní část a odmontujte jej (viz Obr. 16).
4. Odmontujte pružinu s podložkou (viz Obr. 17).
5. Pomocí servisního nástroje (56) vyjměte zadní těsnění (viz Obrázky 18 a 19).
6. Pomocí přiloženého kartáče vyčistěte otvory vzduchového ventilu v těle pistole.
7. Na servisní nástroj (56) nasaděte nové zadní těsnění. Drážky musí zapadat do servisního nástroje (viz Obrázek 20).
8. Pomocí servisního nástroje silně zatlačte zadní těsnění do otvoru až po patku (viz Obrázek 21 a 22).
9. Nasaděte novou pružinu, přičemž se ujistěte, že plastovou ložiskovou čočku vytáhnete jako první (viz Obrázek 17).
10. Vložte soustavu vzduchového ventilu do pistole a opatrně ji nasuňte přes pružinu a zadní těsnění (viz Obrázek 23).
11. Utáhněte soustavu vzduchového ventilu, nejdříve pomocí prstů, potom pomocí klíče SN-28 (14 mm) (viz Obrázek 24 a 15).
12. Vyměňte kohoutek (viz Obrázek 14 a 13).



Výměna/údržba dílů

TĚSNĚNÍ JEHLY

POKYNY K VÝMĚNĚ

13. Pomocí klíče SPN-8 nebo šestihranného klíče TORX (T20) odmontujte kohoutek (viz Obrázek 25 a 26).
14. Z pistole demontujte regulátor nátěrové hmoty a pružinu jehly s podložkou (viz Obrázek 27 a 28).
15. Z těla pistole odmontujte stříkací jehlu (viz Obrázek 29).
16. Pomocí klíče SPN-8 nebo šroubováku s plochým koncem uvolněte a demontujte matici těsnění (viz Obrázek 30 a 31).
17. Pokud budete vyměňovat těsnění a pružinu těsnění, staré díly zlikvidujte. Pokud budete těsnění znova používat, vyčistěte jej. Dále vyčistěte pružinu těsnění a těsnící matici (viz Obrázek 32).
18. Těsnění znova smontujte (viz Obr. 32). Ručně smontujte tělo pistole (viz Obr. 33) a potom jej utáhněte (viz Obrázek 30 a 31).
19. Stříkací jehlu zcela zasuňte do své pozice v trysce pro nátěrové hmoty v pistoli (viz Obr. 34).
20. Do pistole vložte pružinu jehly, podložku pružiny a regulátor nátěrové hmoty (viz Obrázek 28 a 27). Kohoutek nasadte zpět na své místo (viz Obrázek 25 a 26).
21. Kohoutek zmáčkněte do krajní polohy a našroubujte regulátor nátěrové hmoty do krajní polohy. Odšroubujte jej o $\frac{1}{2}$ otáčky tak, aby se jehla v pistoli mohla pohybovat v celém rozsahu.
22. Několikrát po sobě zmáčkněte kohoutek, abyste zkontrolovali jeho správnou funkčnost.

OTVOR PRO PLNĚNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY

Otvor pro plnění nátěrové hmoty a příslušné těsnění NEJSOU vymenitelné.

Tyto díly nedemontujte.

Tyto díly nevyžadují žádnou údržbu, kromě pravidelného čištění.

VÝMĚNA/ÚDRŽBA SOUSTAVY ROZSTŘIKOVACÍHO VENTILU

V případě poškození je možno soustavu rozstřikovacího ventilu vyměnit. Výměnu provedte pomocí klíče SN-28 (14 mm) (viz Obr. 35 a 36). Vnitřní těsnění je možno vyměnit a je součástí sady pro údržbu pistole GTi PRO.





Fig 37



Fig 38



Fig 39

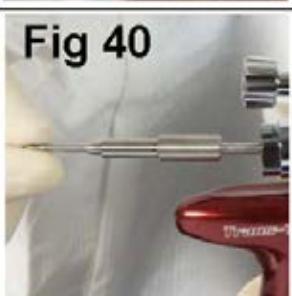


Fig 40



Fig 41



Fig 42



Fig 43

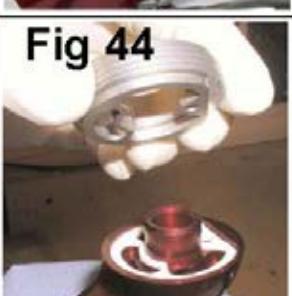


Fig 44



Fig 45

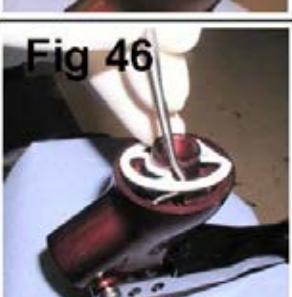


Fig 46



Fig 47

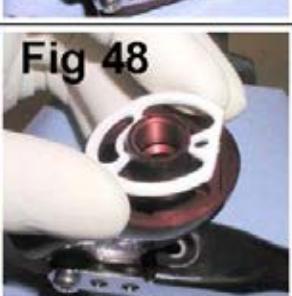


Fig 48

Výměna/ údržba dílů

VÝMĚNA TĚSNĚNÍ STŘÍKACÍ HLAVY

1. Odmontujte vzduchový uzávěr a pojistný kroužek (viz Obrázek 37).
2. Odmontujte regulátor nátěrové hmoty, pružinu a podložku pružiny (viz Obrázek 38 a 39).
3. Z těla pistole odmontujte stříkací jehlu (viz Obrázek 40).
4. Pomocí kruhového klíče SN-28 (10 mm) odmontujte trysku a přední díl (viz Obrázek 41, 42 a 43).
5. Odmontujte stříkací hlavu (viz Obrázek 44).
6. Pomocí jemného kartáčku vyčistěte stříkací hlavu (viz Obr. 45).
7. Pomocí malého šroubováčku nebo párátku vyjměte těsnění stříkací hlavy (viz Obrázek 46).
8. V případě potřeby použijte jemný kartáček a vyčistěte přední část pistole a stříkací hlavu, trysku a pojistný kroužek (viz Obrázek 47).
9. Na přední část pistole nasadte nové těsnění stříkací hlavy, přičemž se ujistěte, že ploška těsnění odpovídá ploše v pistoli. (viz Obrázek 48).
10. Na stříkací hlavu nasadte přední desku, nasadte stříkací hlavu do těla pistole, přičemž ploška spodní části bude zarovnána s ploškou těla pistole. Nasadte trysku, vzduchový uzávěr a těsnící kroužek. Trysku utáhněte momentem 18-20 Nm. Dbejte na to, abyste trysku neutáhli příliš (viz Obr. 44, 43, 42, 41 a 37).
11. Do pistole zasuňte stříkací jehlu zcela do své pozice v trysce (viz Obr. 40).
12. Do pistole vložte pružinu jehly, podložku pružiny a regulátor nátěrové hmoty (viz Obrázek 39 a 38).
13. Kohoutek zcela zmáčkněte a našroubujte regulátor nátěrové hmoty do jeho krajní polohy. Odšroubujte jej o $\frac{1}{2}$ otáčky tak, aby se jehla v pistoli mohla pohybovat v celém rozsahu.
14. Několikrát po sobě zmáčkněte kohoutek, abyste zkontrolovali jeho správnou funkčnost.

Výměna/údržba dílů

Tabulka 1 – Vzduchové uzávěry

STŘÍKACÍ PISTOLE	ČÍSLO DÍLU VZDUCHOVÉHO UZÁVĚRU	TECHNOLOGIE	OZNAČENÍ NA VZDUCHOVÉM UZÁVĚRU	DOPORUČENÝ VSTUPNÍ TLAK (bary)	PRŮTOK VZDUCHU (L/min) při 2 barech
GTi PRO	PRO-100-H1-K	HVLP	H1	2.0	450
	PRO-100-T1-K	TRANS-TECH®	T1	2.0	280
	PRO-100-T2-K	TRANS-TECH®	T2	2.0	350
PRI PRO	PRIPIRO-100-P1-K	TRANS-TECH®	P1	2.0	300

POZNÁMKA: Pokud budete chtít odpojit vzduchový uzávěr od těsnicího kroužku, nedemontujte sběrný kroužek (2) ani těsnění pojistného kroužku (5) z pojistného kroužku. Mohlo by dojít k poškození dílů. Sběrný kroužek ani pojistný kroužek nejsou k dispozici jako náhradní díly. Jednoduše díly otřete a smontujte je zpět spolu s novým nebo vyčištěným vzduchovým uzávěrem.

Tabulka 2 – Nabídka trysek a jehel pro NH

STŘÍKACÍ PISTOLE	ČÍSLO DÍLU FLUIDNÍ TRYSKY	ČÍSLO DÍLU JEHLY
GTi PRO	PRO-200-12-K	PRO-300-K
	PRO-200-13-K	
	PRO-200-14-K	
PRI PRO	PRIPIRO-210-14-K	PRIPIRO-310-K
	PRIPIRO-210-16-K	
	PRIPIRO-210-18-K	
	PRIPIRO-210-20-K	
	PRIPIRO-210-25-K	

POZNÁMKA: Pokud budete vyměňovat trysku nebo stříkací jehlu, vyjměte oba díly společně. Utáhněte je momentem 18–20 Nm (13–15 ft-lb). Dbejte, abyste trysku neutáhli příliš. Použijte klíč SN-28 10 mm, který je součástí balení, a dotažení zkонтrolujte momentovým klíčem.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Hroty a vzduchové uzávěry GTi Pro PRI Pro nejsou vzájemně zaměnitelné. Jakýkoli pokus o nasazení hrotů nebo uzávěrů na špatný model stříkací pistole můžezpůsobit poškození těchto součástí nebo těla stříkací pistole a způsobit zrušení platnosti záruky.

Řešení možných provozních problémů

PROBLÉM	PŘÍČINA	POSTUP ŘEŠENÍ
Nepřiměřeně velký horní nebo spodní vzor	Ucpané trychtýrové otvory Ucpání horní nebo spodní části trysky Podložka uzávěru nebo trysky je znečištěná. Ucpané levé nebo pravé boční trychtýrové otvory Nečistoty na levé nebo pravé straně trysky	Vyčistěte je. Pročistěte je nekovovým předmětem. Vyčistěte ji. Vyčistěte ji. Vyčistěte je. Pročistěte je nekovovým předmětem. Vyčistěte ji.
Nepřiměřeně velký pravý nebo levý boční vzor		
Oprava horních, spodních, pravých a levých nepřiměřeně velkých vzorů:		
<p>1. Zjistěte, zda-li došlo k upcání vzduchového uzávěru nebo trysky. Test proveděte zkušebním nástřikem. Potom otočte uzávěrem o půl otáčky a nastříkejte další vzor. Pokud je deformace vzoru opačná, jedná se o upcání vzduchového uzávěru. Vyčistěte vzduchový uzávěr podle pokynů uvedených výše. Rovněž zkонтrolujte, zda-li uvnitř otvoru ve středu uzávěru není zaschlá barva. Barvu odstraňte propláchnutím pomocí rozpouštědla.</p> <p>2. Pokud deformace vzoru není opačná, jedná se o upcání trysky. Trysku vyčistěte. Pokud problém přetrívává, trysku vyměňte.</p>		
Velký středový vzor	Regulátor rozstřikování je nastaven na nízkou hodnotu. Tlak pro rozprašování je příliš nízký. Materiál je příliš hustý.	Otočte jím proti směru hodinových ručiček, abyste docílili správného vzoru. Zvyšte tlak. Materiál rozřeďte, abyste docílili správné hustoty.
Rozdělený vzor	Tlak vzduchu je příliš vysoký. Regulátor nátěrové hmoty je zašroubován příliš daleko. Regulátor rozstřikování je nastaven na příliš vysokou hodnotu.	Tlak snižte regulátorem nebo na rukojeti pistole. Otočte jím proti směru hodinových ručiček, abyste docílili správného vzoru. Otočte jím po směru hodinových ručiček, abyste docílili správného vzoru.
Roztrhaný nebo roztržený vzor	Povolená nebo poškozená tryska nebo její usazení Povolená nebo poškozená vsuvka nádobky na nátěrové hmoty. Množství materiálu je příliš nízké. Nádobka je příliš nakloněná. Ucpání průchodu nátěrových hmot Uvolněná těsnící matici jehly pro nátěrové hmoty Poškozené těsnění jehly pro nátěrové hmoty	Utáhněte ji nebo vyměňte. Utáhněte nebo vyměňte nádobku. Doplňte materiál. Pistoli držte více kolmo. Propláchněte ji rozpouštědlem. Utáhněte ji. Vyměňte je.

Řešení možných provozních problémů (pokrač.)

V nádobce se tvoří bubliny	Tryska na nátěrové hmoty není dotažená.	Utáhněte je momentem 18-20 Nm (13-15 ft-lb).
Nátěrová hmota uniká nebo odkapává z víka nádobky	Víko nádobky je uvolněné. Znečištěná nádobka nebo víko Prasklá nádobka nebo víko	Zatlačte ji nebo vyměňte. Vyčistěte ji. Vyměňte nádobku a víko.
Nedostatečný vzor	Nedostatečný průtok materiálu Ucpaný větrací otvor ve víku nádobky Nízký tlak vzduchu pro rozprašování	Otočte regulátorem nátěrových hmot směrem ven a zvětšete velikost trysky. Vyčistěte víko a uvolněte větrací otvor. Zvyšte tlak vzduchu a vyrovnejte pistoli.
Nadměrná vrstva nástřiku	Tlak vzduchu je příliš vysoký. Pistole je příliš daleko od pracovní plochy.	Snižte tlak vzduchu. Upravte vzdálenost.
Suchý nástřik	Tlak vzduchu je příliš vysoký. Pistole je příliš daleko od pracovní plochy. Pohyb pistolí je příliš rychlý. Průtok nátěrové hmoty je příliš nízký.	Snižte tlak vzduchu. Upravte vzdálenost. Zpomalte pohyb. Vyšroubujte šroub pro regulaci jehly nebo použijte větší velikost trysky.
Nátěrová hmota uniká z těsnící matice.	Těsnění je opotřebované.	Vyměňte je.
Nátěrová hmota uniká nebo odkapává z přední části pistole.	Tryska nebo stříkací jehla je opotřebovaná nebo poškozená. Do trysky se dostal cizí materiál. Stříkací jehla je znečištěná nebo došlo k upcání těsnění jehly. Špatná velikost stříkací jehly nebo trysky	Vyměňte trysku a stříkací jehlu. Vyčistěte ji. Vyčistěte ji. Vyměňte trysku a stříkací jehlu.
Nátěrová hmota uniká nebo odkapává ze spodní části nádobky.	Nádobka je usazena volně na pistoli. Znečištěný přívod nátěrové hmoty z nádobky	Utáhněte ji. Vyčistěte jej.
Stékání barvy	Příliš vysoký průtok materiálu Materiál je příliš řídký. Pistole je nakloněna pod úhlem, nebo pohyb pistole je příliš pomalý.	Otočte regulátorem nátěrové hmoty po směru hodinových ručiček nebo přepněte na menší trysku nebo stříkací jehlu. Materiál namíchejte na správnou hustotu nebo aplikujte tenkou vrstvu. Pistoli držte pod pravým úhlem k pracovní ploše a použijte správnou techniku práce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ					
Digitální tlakoměr DGi	DGIPRO-502-BAR		Stojan na pistoli	GFV-50-F	
Klíč			Balení 50 kelímků na míchání materiálu 600 cm³	MC-1-K50	
Šestihranný klíč Torx	SN-406		Gumová vzduchová hadice 10m x 8mm s fitinky 1/4	H-6065-B (BSP) H-6065-N (NPS)	
Čisticí kartáček			Sada čtyř fitinků QD	MPV-463	
Čisticí kartáček	4900-5-1-K3		Otočná spojka MPV	MPV-60-K3	
Šestihranný klíč Torx	SPN-8-K2				

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje jednoletá záruka společnosti Finishing Brands UK Limited

Finishing Brands UK Limited.
 Ringwood Road,
 Bournemouth,
 BH11 9LH, UK
 Tel. No: +44 (0)1202) 571111
 Telefax No: +44 (0)1202) 581940,
 Webová adresa: <http://www.finishingbrands.eu>

se sídlem:
 Finishing Brands UK Limited.
 400,Capability Green,
 Luton,
 Bedfordshire,
 LU1 3AE,
 Spojené království.
 Společnost je registrována v Anglii pod číslem: 07656273,
 DIČ: GB 113 5531 50