

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Dálkový ovladač a přijímač LIGHTPRO

### UPOZORNĚNÍ

- Tento produkt může být zapojen na střídavé i stejnosměrné napětí 12V AC/DC.
- Přijímač může být instalován uvnitř i venku (IP44).
- Přijímač může být ovládán dálkovým ovladačem do vzdálenosti 40 m na otevřeném prostranství.
- Přijímač může být zatížen maximálně 150W, přičemž kombinace připojených produktů je neomezená.
- Vzdálenost mezi jednotlivými přijímači by měla být alespoň 0,5 m.
- Pro optimální příjem umístěte přijímač do výšky 1 m.

### UMÍSTĚNÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Vložte dvě baterie AAA do dálkového ovladače. Baterie nejsou součástí balení.

### PŘIPOJENÍ PŘIJÍMAČE

- Přijímač může být umístěn kdekoliv v 12V systému, přičemž vždy obsluhuje všechna svítidla, která jsou v systému umístěna za ním.
- Před napojením přijímače do systému vypojte transformátor z přívodu elektrické energie.
- Přijímač lze zapojit dvěma způsoby. 1) Použijte konektor 173A, pokud chcete přijímač zapojit přímo k transformátoru a následně spínat celý systém. 2) Připojte přijímač pomocí konektoru 137A v jakémkoliv bodě rozvodového kabelu AWG14 a následně k němu připojte pomocí konektoru 138A větev svítidel, kterou chcete spínat.
- Zapojte transformátor zpět do zásuvky.

### NAPROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE PŘIJÍMAČE

- Stiskněte programovací tlačítko na přijímači (2) a přidržte ho 5 vteřin. Světelný indikátor začne modře blikat (3).

- Stiskněte na dálkovém ovladači jedno z devíti tlačítek (5), ke kterému chcete tento přijímač přiřadit. Světelný indikátor na přijímači (3) přestane blikat, to znamená, že spárování proběhlo.
- K jednomu tlačítku na dálkovém ovladači lze přiřadit více přijímačů. Na dálkovém ovladači lze vytvořit až 9 okruhů.
- Hlavní tlačítko (6) uprostřed dálkového ovladače spíná a vypíná všechny přijímače najednou.
- Světelný indikátor (7) okolo hlavního tlačítka na dálkovém ovladači ukazuje, zda jsou přijímače zapnuté nebo vypnuté. Při zapnutí přijímačů světelný indikátor jednou blikne. Při vypnutí přijímačů světelný indikátor blikne dvakrát.
- Pokud je přijímač zapnutý, svítí jeho světelný indikátor (3). Pokud je přijímač vypnutý, jeho světelný indikátor (3) nesvítí.
- Pokud chcete resetovat nastavení přijímače, stiskněte a přidržte jeho programovací tlačítko (2) po dobu 15 vteřin. Světelný indikátor (3) bude 15 vteřin blikat. Jakmile indikátor přestane blikat, všechna nastavení byla resetována.

Nyní by mělo spojení mezi dálkovým ovladačem a přijímačem fungovat. Pokud ne, zkuste:



- zkontrolovat správné vložení baterií do dálkového ovladače.
- vyměnit vybité baterie v ovladači.
- zkontrolovat funkčnost transformátoru.
- zkontrolovat správnost zapojení konektorů.

### PODMÍNKY ZÁRUKY

Záruka na výrobek je 5 let od data nákupu. Prosíme, uchovejte si daňový doklad pro případ pozdější potřeby. Výrobce v záruční době opraví veškeré defekty způsobené vadnými materiály nebo výrobou. Záruka se vztahuje na opravu nebo výměnu vadných dílů, s výhradou souhlasu výrobce. Záruka se nevztahuje na poškození součástí, které jsou předmětem opotřebení, poškození nebo vady způsobené nesprávným použitím a nesprávnou údržbou. Tato záruka neovlivňuje Vaše zákonná práva.

Likvidace elektrického zařízení musí být provedena recyklační společností.

Distributor pro ČR: HOLAS Lighting, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, Česká republika  
E-mail: [info@holas-lighting.cz](mailto:info@holas-lighting.cz), Web: [www.holas-lighting.cz](http://www.holas-lighting.cz)  
E-mail: [info@led-zahrada.cz](mailto:info@led-zahrada.cz), Web: [www.led-zahrada.cz](http://www.led-zahrada.cz)

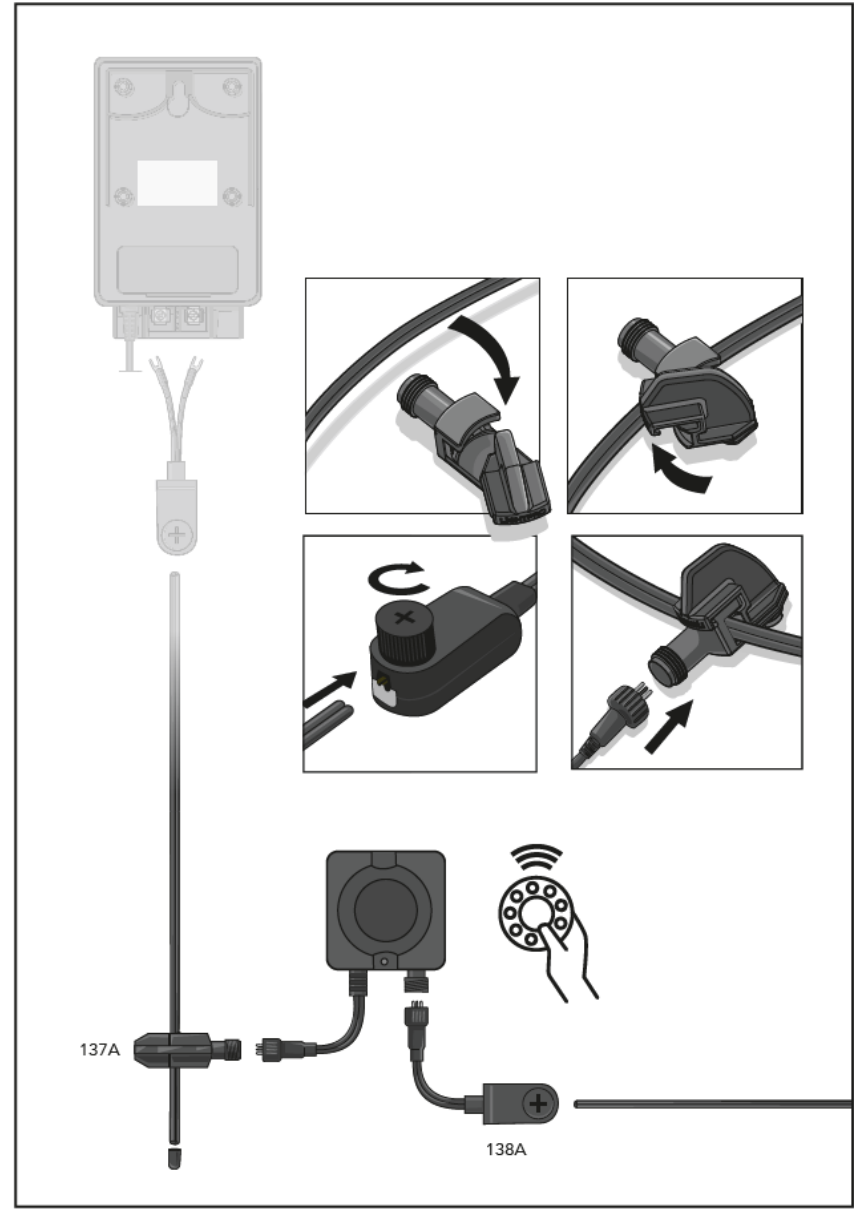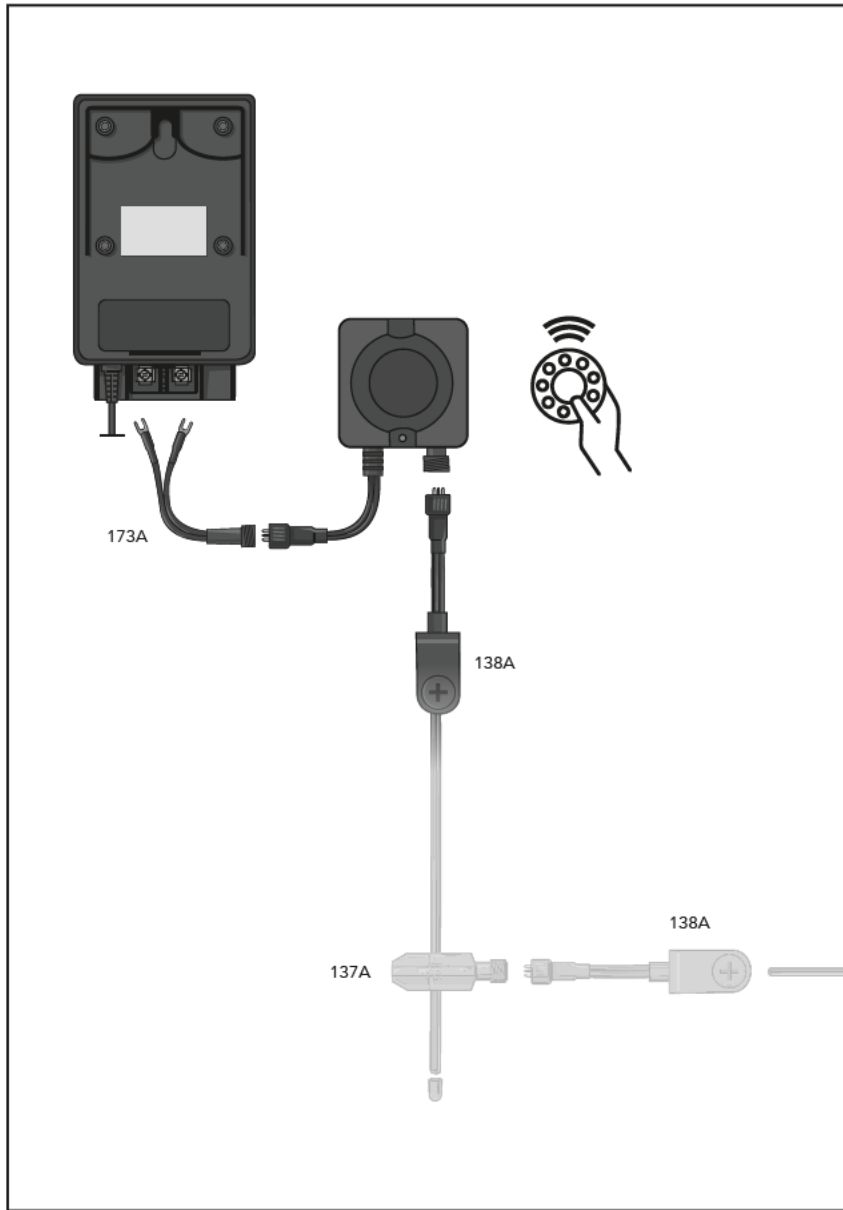

167A

