

Návod na ovládání zahradního osvětlení pomocí aplikace Garden Lights Plus.

## Obsah

1. Stažení aplikace
2. Vytvoření účtu
3. Vytvoření sítě
4. Přidání produktu
5. Vytvoření zóny
6. Vytvoření scény
7. Nastavení časovače
8. Nastavení soumrakového senzoru




Garden Lights Plus  
Techmar

100+  
Downloads

PEGI 3 G

Install

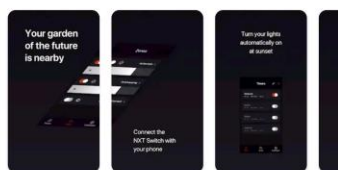

About this app →

Make your Garden Lights 12 volt garden lighting smart with the Plus collection.

Lifestyle


Rate this app


Tell others what you think

## 1. Stažení aplikace

Aplikaci Garden Lights Plus si stáhněte na stránce [App Store](#) (iOS) nebo [Play Store](#) (Android)


Máte již aplikaci nainstalovanou v mobilním zařízení? Tak můžete začít kliknutím na Start.

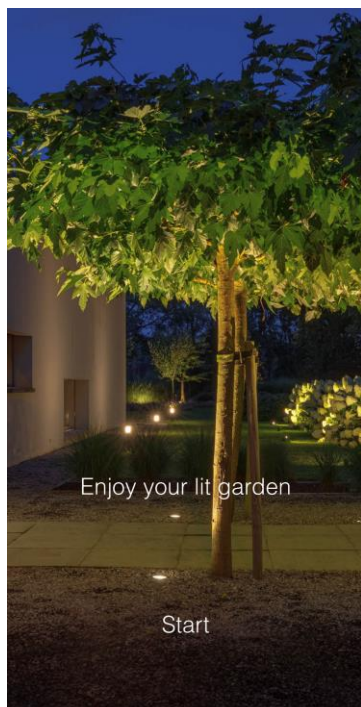

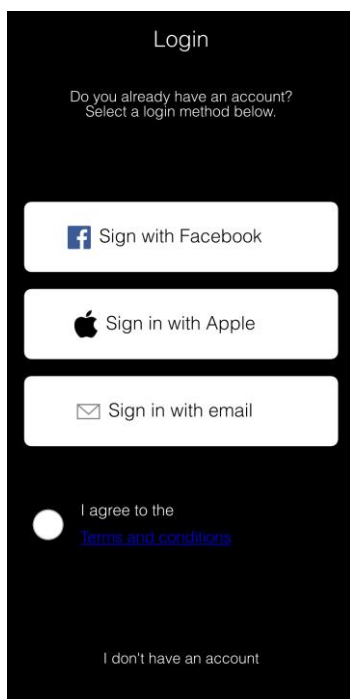


## 2. Vytvoření účtu

Nyní si můžete vybrat, jak si přejete vytvořit uživatelský účet.

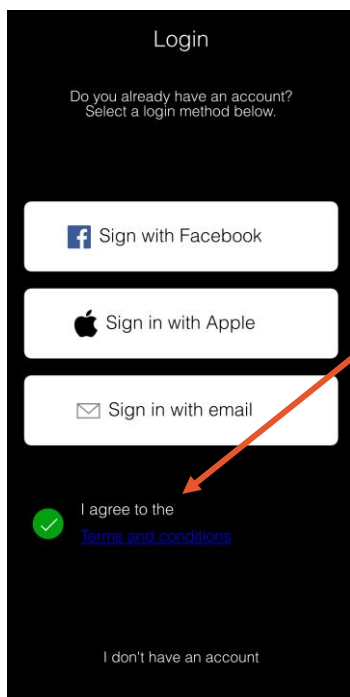


Potvrďte souhlas (*I agree to the terms and conditions*) s podmínkami užívání aplikace a klikněte na vybraný způsob přihlášení.

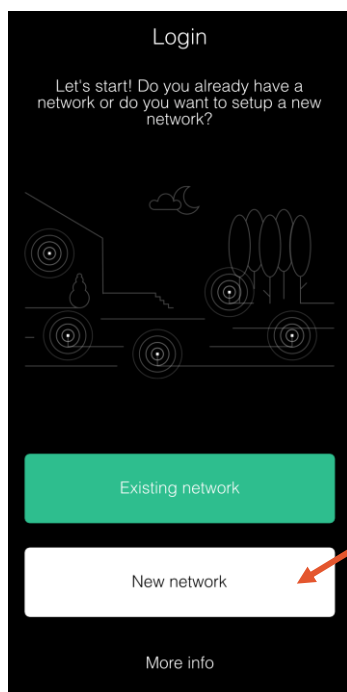


## 3. Vytvoření sítě

Klikněte na „New network“.

Objeví se vyskakovací okno týkající se přístupu k poloze zařízení. Aby aplikace správně fungovala, povolte zjišťování polohy buď stále „Allow all the time“ nebo pouze při používání aplikace „Allow only while using the app“.

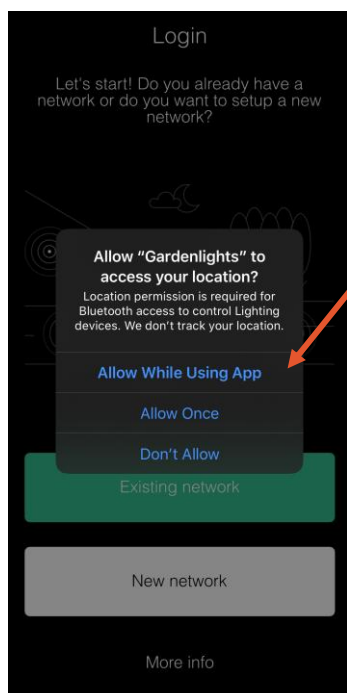


Pokud přístup omylem odmítnete klikem na „Deny“, lze to ještě upravit v nastavení vašeho mobilního zařízení.

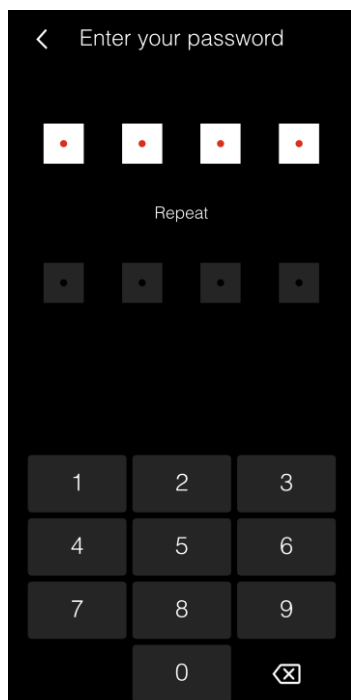


Pro síť vytvořte čtyřmístné číselné heslo a potvrďte ho opakováním. Připojte se kliknutím na „Connect“.


Jakmile kliknete na „Connect“, aplikace začne vyhledávat dostupná zařízení nastavená na tovární nastavení.

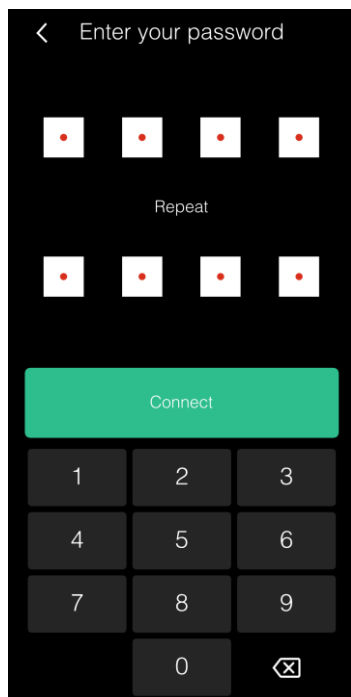


*Upozornění: Aby bylo možné vytvořit síť, musí být chytré produkty zapojeny v systému a ten připojen ke zdroji el. energie (přes transformátor).*

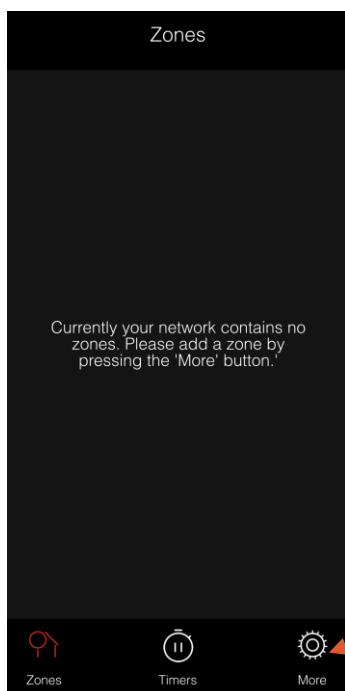

Jakmile se aplikace připojí k zařízením v zahradě, objeví se úvodní obrazovka zón „Zones“ a oznámí vám, že nemáte vytvořené žádné zóny.

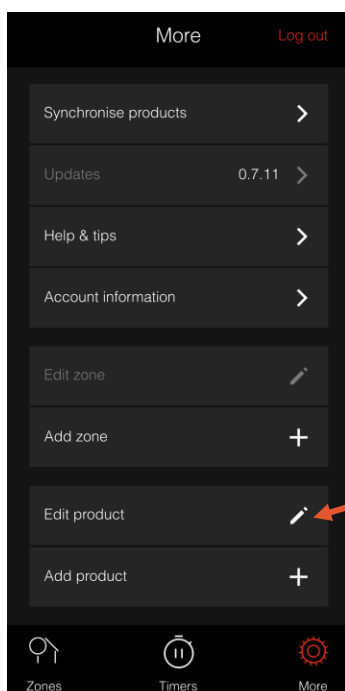


Nejdříve klikněte na ikonu „More“ a pak na záložku „Edit product“, kde můžete editovat připojená zařízení.

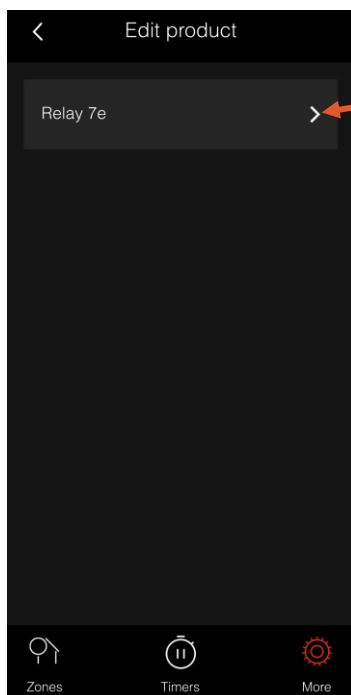


V záložce „Edit products“ najdete všechna chytrá zařízení, ke kterým je aplikace připojena.

*Upozornění: Chytrá zařízení se do aplikace nahrají pod stejným názvem a nelze je pak od sebe odlišit. Doporučujeme je tedy připojovat do systému postupně.*

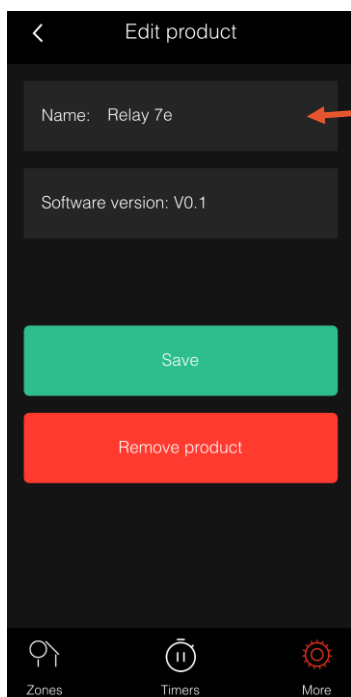

Pro přejmenování chytrého produktu klikněte na šipku vpravo od jeho standardního názvu. Zobrazí se vám obrazovka s informacemi o vybraném produktu. Nyní ho můžete přejmenovat dle potřeby.



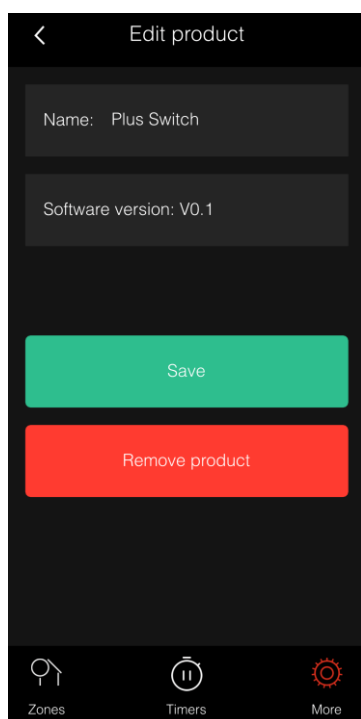

Změnu názvu uložte kliknutím na „Save“.  
V editaci je také možné produkt odstranit kliknutím na „Remove product“.



*\*Pokud máte OS Android musíte nejdříve kliknout na Enter na klávesnici a až pak kliknout na tlačítko „Save“.*

## 4. Přidání produktu

nebo přidání dalších  
produktů v budoucnosti

Klikněte na „Add product“  
a následně na „Connect“.  
Aplikace začne vyhledávat  
dostupná chytrá zařízení.

Pokud aplikace nemůže vaše  
připojené zařízení nalézt,  
obnovte produkt do  
továrního nastavení dle  
uživatelské příručky.

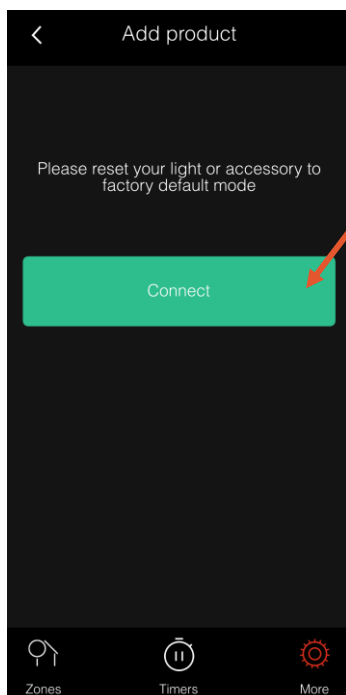
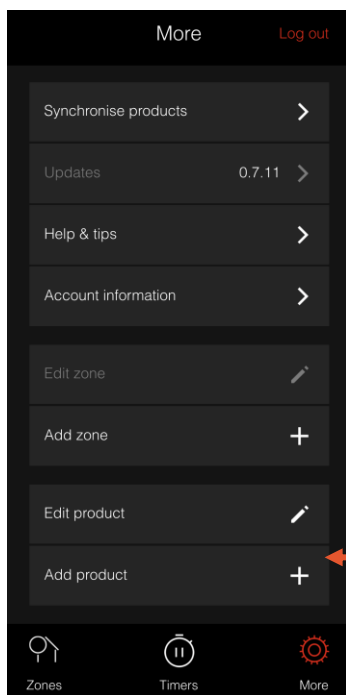



## 5. Vytvoření zóny

Pro ovládání chytrého zařízení je potřeba ho propojit se zónou.

Zónu lze vytvořit kliknutím na záložku „Add zone“ v hlavním menu More. V poli „Name“ zadejte jméno, které chcete zóně přiřadit.


Pro propojení zóny s produkty v síti následně klikněte na šipku vpravo od nápisu „Products“.

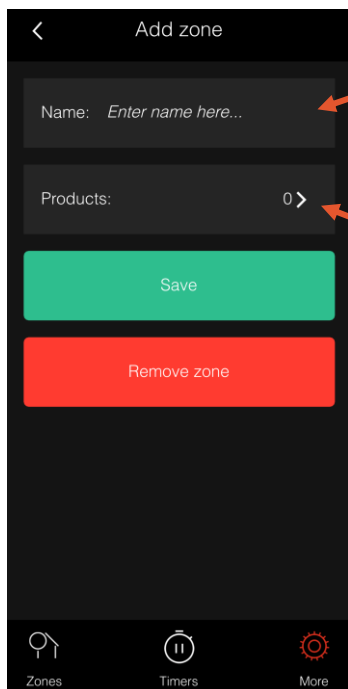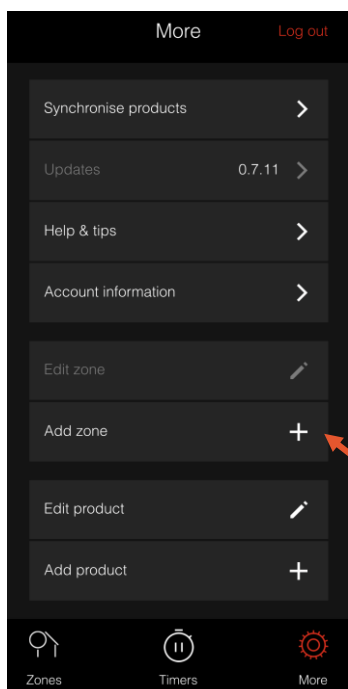

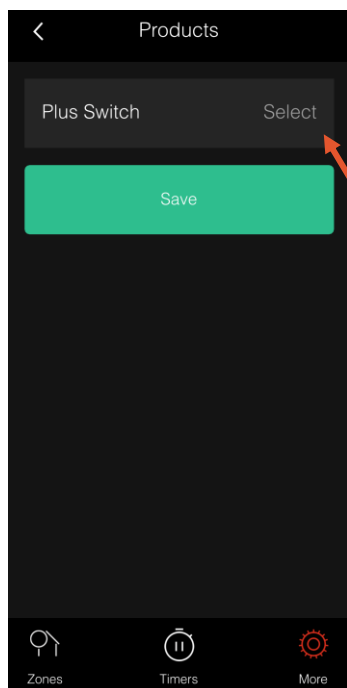


Na této nové obrazovce můžete vybrat z připojených zařízení ta, která chcete propojit s vytvořenou zónou.

Klikněte na nápis „Select“ (vybrat) v šedém poli vedle názvu zařízení, které chcete připojit k zóně.

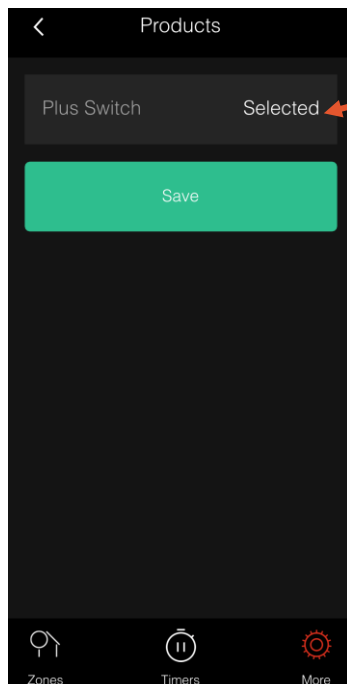


Text se probarví a změní na „Selected“ (vybráno). Následně volbu uložte kliknutím na „Save“.

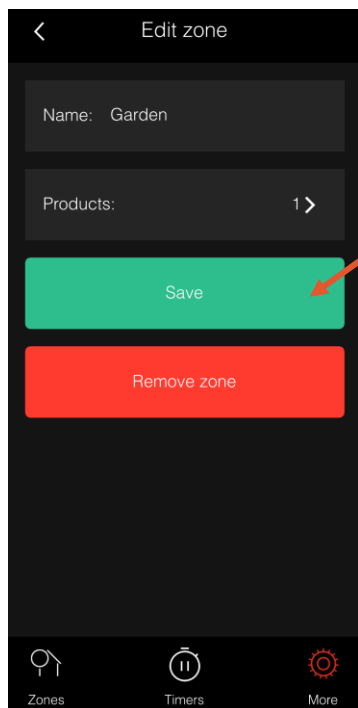

Jakmile svůj výběr uložíte kliknutím na „Save“, vrátíte se do editace zóny, kde nyní uvidíte, kolik produktů bylo k vybrané zóně přiřazeno. Pokud byla zařízení úspěšně přiřazena, znovu vše uložte kliknutím na „Save“.




Klikněte na ikonu „Zones“ ve spodním levém rohu obrazovky. Nyní zde můžete vidět všechny vytvořené zóny, vypínat je a zapínat. Zóna je zapnutá, pokud je tlačítko podsvíceno zeleně. Zónu můžete vypnout kliknutím na tlačítko, jehož podsvícení se ze zelené změní na šedé.

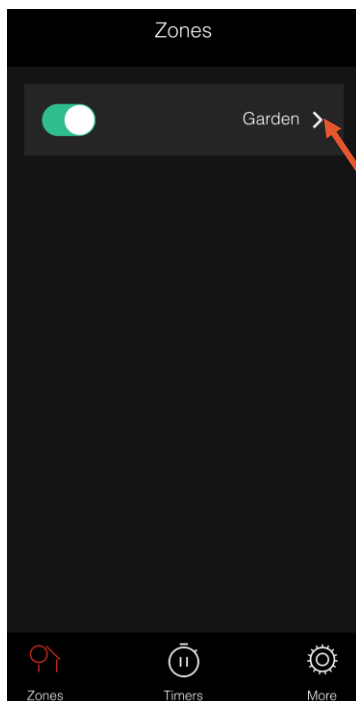


## 6. Vytvoření scény


Otevřete vybranou zónu kliknutím na šipku vpravo od jejího názvu. Nyní můžete vytvořit scénu.

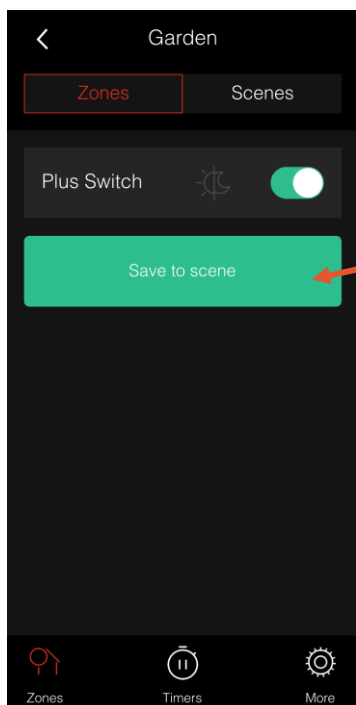

Pro nastavení časovače je nutné vytvořit scénu. Zapněte světla aktivací zóny a uložte kliknutím na „Save as scene“.

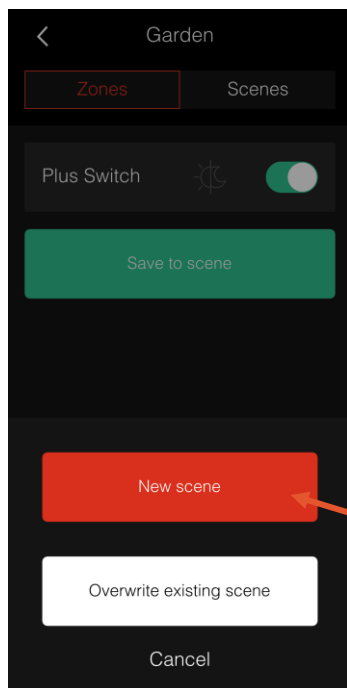


Objeví se vyskakovací okno, které se ptá, zde chcete vytvořit novou scénu nebo přepsat existující scénu. Klikněte na „New scene“ pro vytvoření nové scény.

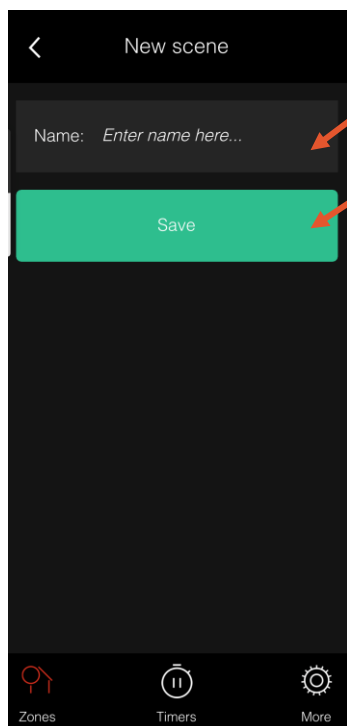


Otevře se nová scéna, kde ji můžete pojmenovat „Name“. Nový název uložte kliknutím na „Save“.

*\*Pokud máte OS Android musíte nejdříve kliknout na Enter na klávesnici a až pak kliknout na tlačítko „Save“.*

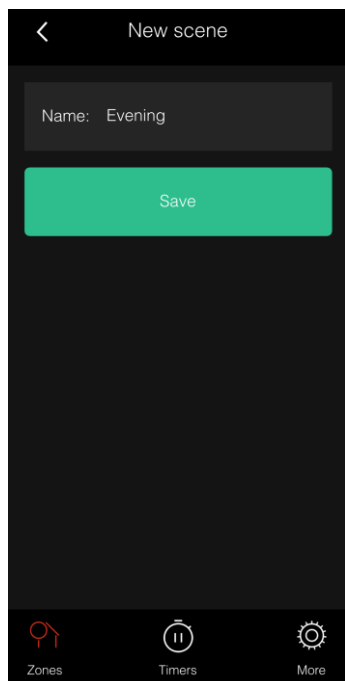


Nyní klikněte záložku „Scenes“, abyste viděli svou uloženou scénu.

Vytvořená scéna může být nyní využita pro nastavení časovače.

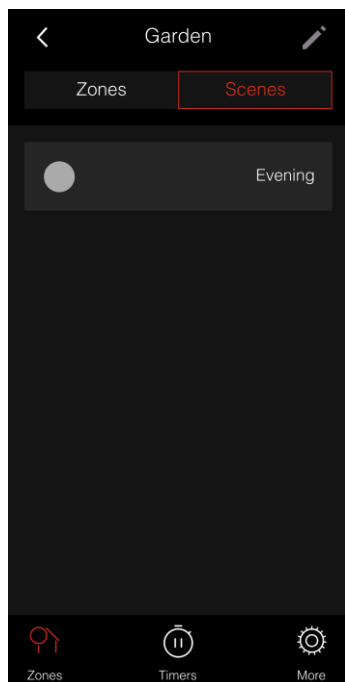




## 7. Nastavení časovače

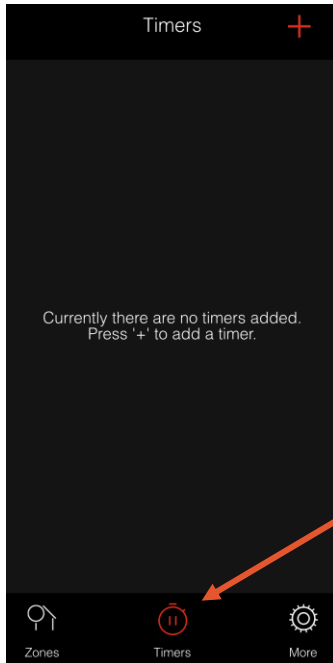


Klikněte na ikonu časovače „Timers“ uprostřed spodní části obrazovky. Následně pro vytvoření nového časovače klikněte na znaménko + (plus) v pravém horním rohu.

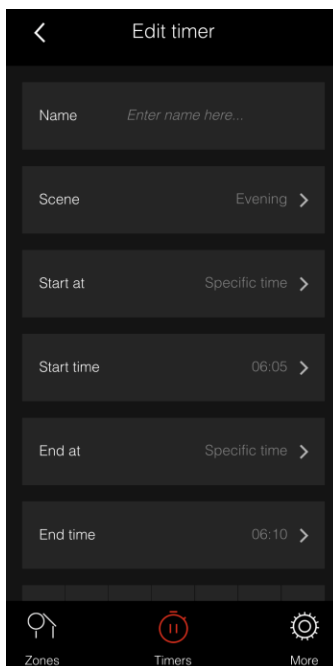


Otevře se nová obrazovka, kde lze editovat časovač.


Postupujte od shora dolů, vybírejte záložky kliknutím na šipky v pravé části a upravujte příslušné hodnoty.

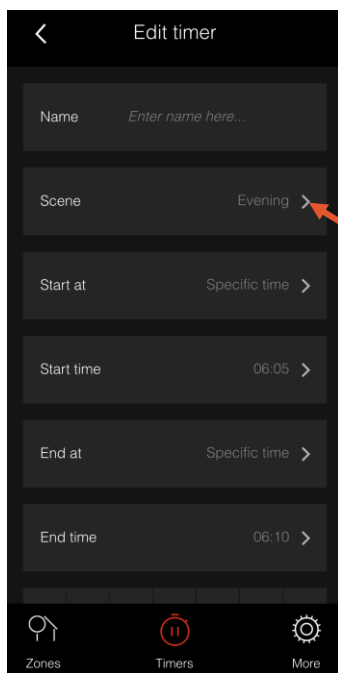

Klikněte na šipku záložky „Scene“ pro výběr scény. Otevře se nové okno, kde si vyberte příslušnou scénu, pro kterou chcete nastavit časovač.

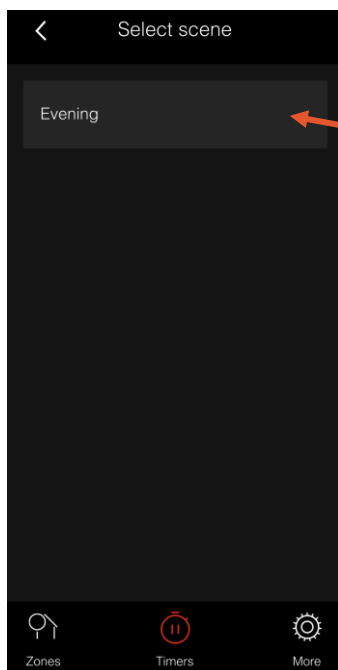


Klikněte na scénu a následně budete automaticky přesměrováni zpět na obrazovku, kde můžete nastavit časovač.

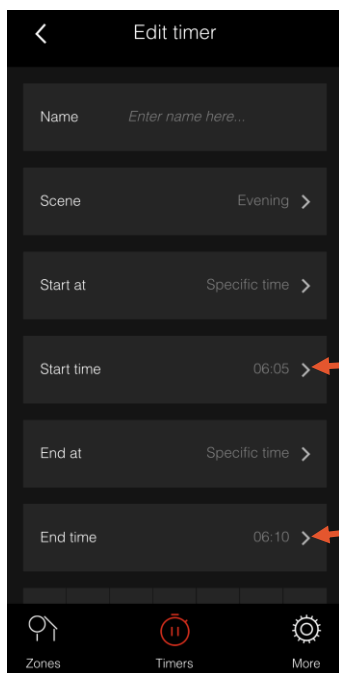


V záložce „Scene“ nyní uvidíte název vybrané scény v šedé barvě.


Kliknutím na šipku v záložce „Start time“ nastavíte, v kolik hodin se má osvětlení zapnout. Kliknutím na šipku v záložce „End time“ nastavíte, v kolik hodin se má osvětlení vypnout.

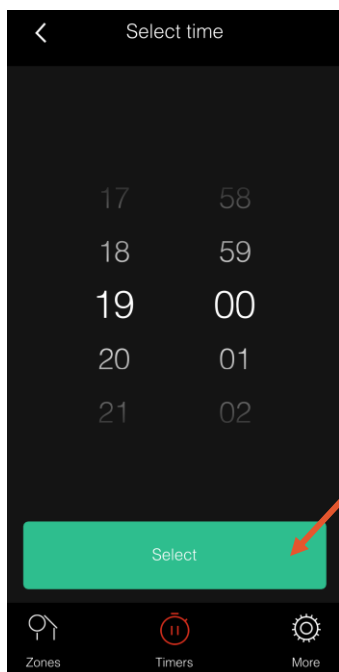

Kliknutím na šipku u záložek se objeví nová obrazovka, kde nastavíte preferovaný čas. Potvrďte nastavený čas kliknutím na „Select“.

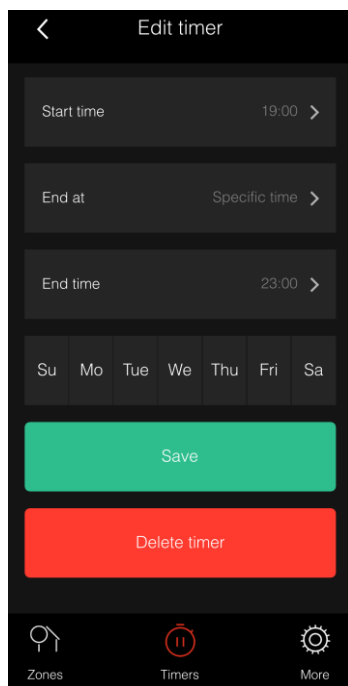


Nyní rolujte dolů na konec stránky, kde uvidíte a můžete nastavit, pro které dny bude časovač aktivní.

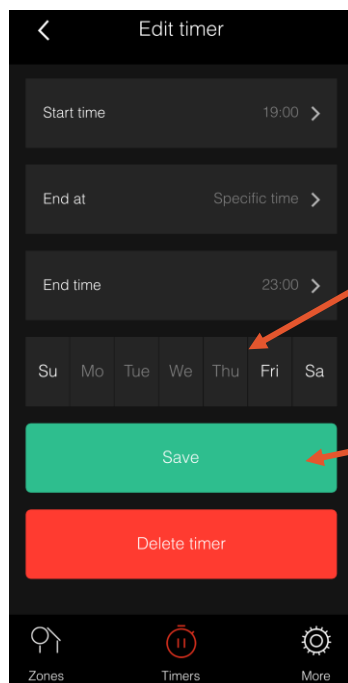

Můžete také odebrat vybrané dny tím, že na ně kliknete. Dny, pro které je časovač neaktivní, jsou zobrazeny šedě.


Uložte nastavení časovače kliknutím na „Save“.

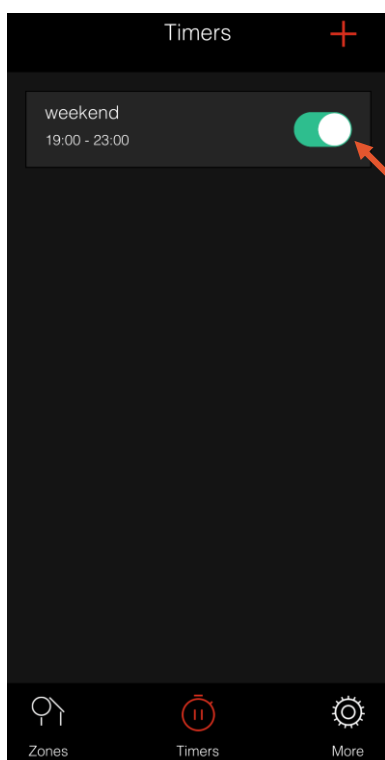

Nyní můžete vidět nastavený časovač v přehledu stránky „Timers“.


Zde můžete časovač aktivovat nebo (dočasně) deaktivovat kliknutím na tlačítko v pravé části dané záložky. Časovač je aktivní, pokud je tlačítko podsvíceno zeleně. Neaktivní je, pokud je tlačítko podsvíceno šedě.

## 8. Nastavení soumrakového senzoru

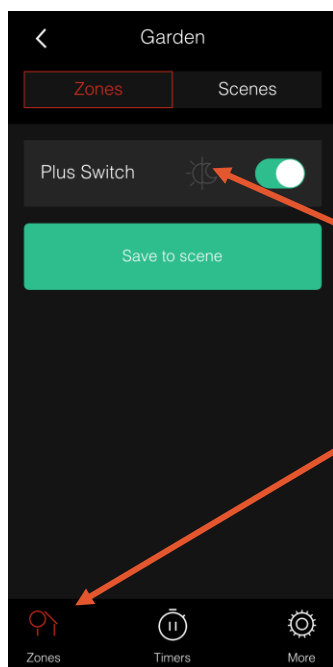

Klikněte na ikonu „Zones“ ve spodní levé části obrazovky. Následně otevřete zónu, ke které je připojeno chytré zařízení, jehož soumrakový senzor chcete aktivovat.

Zde uvidíte šedou ikonu slunce a měsíce, která reprezentuje soumrakový senzor.

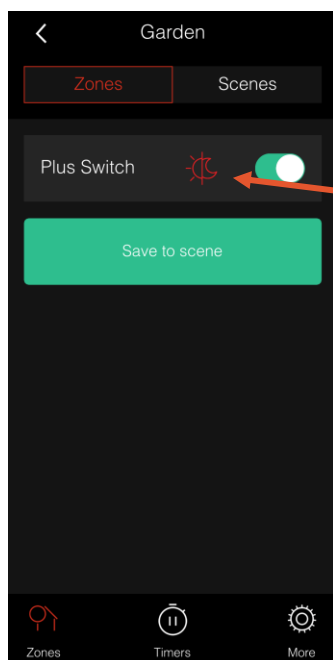

Kliknutím na tuto ikonu se ikona zbarví do červena, a to znamená, že byl senzor aktivován. Při soumraku a úsvitu chytré zařízení automaticky sepne nebo vypne ovládané osvětlení.

*Upozornění! Soumrakový senzor a časovač nelze používat současně.*

Distributor Garden Lights pro ČR:

HOLAS Lighting, s.r.o.  
Dr. Janského 953  
252 28 Černošice

IČ: 07051514 DIČ: CZ07051514

Web: [www.led-zahrada.cz](http://www.led-zahrada.cz) E-mail: [info@led-zahrada.cz](mailto:info@led-zahrada.cz)  
Web: [www.holas-lighting.cz](http://www.holas-lighting.cz) E-mail: [info@holas-lighting.cz](mailto:info@holas-lighting.cz)