


Inteligentní záchodové sedátko

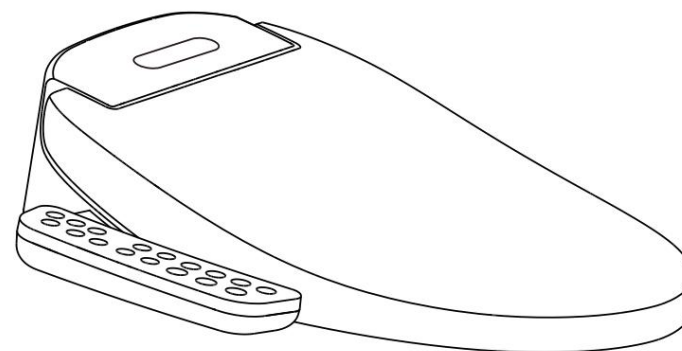

Produktový manuál

Děkujeme, že použijete tento produkt, abychom vám usnadnili správné použití tohoto produktu.

Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a uložte všechny informace na bezpečném místě.

Katalog

- 01 Popis produktu
- 02 Specifikace produktu
- 03 Potvrzení produktu
- 03 Požadavek na instalaci
- 03 Instalace produktu
- 05 Zobrazení produktu
- 05 Návod k obsluze produktu
- 07 Léčba běžných poruch
- 08 Pokyny pro péči

Pokyny pro péči

1. Metoda denní údržby • Ujistěte se, že je vypnuté napájení .

Zabraňte vniknutí vody do výrobku během údržby. • Po čištění setřete čisticí prostředek, aby nezůstal mezi hlavní m povrchem výrobku a ště rbinou toalety.

2. Místo údržby • Navlhčete

měkky hadřík vodou a vyždívejte jej do sucha.

• Údržba postřikovacího ramene (v případě napájení)

1. Když nesedíte, dlouze stiskněte tlačítko čištění hýždí na loketní opěrci, postřikovací rameno se automaticky vysune.

2. Otřete povrch stříkačky a výtok vody měkkým vlhkým hadříkem nebo kartáčem, přičemž pevnost by měla být mírná, aby nedošlo k poškození stříkačky a její deformaci.

3. Po dokončení údržby se dotkněte tlačítka stop a postřikovací rameno se automaticky vrátí do vnitřku produktu.

Léčba běžných poruch

S/N	Název poruchy	Symptom poruchy	Opatření a kroky při selhání
1		Kontrolka zástrčky nesví tí	Zkontrolujte, zda je dobře zasunutá ochranná zátku proti úniku Zda se spí naž úniku vypne a resetuje na něm m Výpadek proudu nebo ne
2	Z trysky nevytéká voda	Nevytéká žádná voda Tří cestný ventil je nebo není zablokovaný a vyčistěte tří cestný ventil po uzavření ventilu	Zastavení dodávky vody nebo ne, počkejte na obnovení dodávky vody Ventil se otevře nebo ne, otevřete ventil Zkontrolujte, zda je při vodní trubka vody přehnutá nebo ne, vyrovnejte ji
3	Rychlost vytáčení vody je pomalá	Nízký tlak vody	Tlak vody je normální nebo ne, počkejte na obnovení dodávky vody Ventil se otevře nebo ne, otevřete ventil Tří cestný ventil je nebo není zablokovaný a po uzavření ventilu vyčistěte tří cestný ventil Zkontrolujte, zda je při vodní trubka vody přehnutá nebo ne, vyrovnejte ji Nastavte na nejvyšší nastavení pro hladinu čisticí vody
4	Voda se neohřívá	Abnormální dodávka vody Nesprávné nastavení	Ať už je objem vody malý nebo náhle, zdroj vody v domov je způsoben nestabilní m zdrojem domova Funkce splachování toalety právě způsobila, že nádržka na toaletní vodu vstupují do vody, což ovlivňuje množství vody. Zda je teplota vody nastavena v ozubeném kole pro normální teplotu a zda je ozubené kolo resetováno.
5	Tryska není namířena	Nesprávné nastavení Nelze se natáhnout	Zkontrolujte, zda je čisticí poloha na poslední m rychlosti m stupni, nebo po odpojení hlavní ho napájení vrate napájení Když nejste na sedadle, stiskněte senzor sedadla, přejděte do stavu sezení a poté zapněte funkci čističe. Pokud ji tryska dokáže prodloužit, hlavní m důvodem je při liš velké deformace keramiky. Metoda IV, úprava 5.4.
6	Foukání studeného větru při sušení	Nesprávné nastavení	Nastavení rychlosti větru je správné nebo ne, resetujte jej
7	Nefunguje stisknutí tlačítka, nefunguje dálkové ovládání	Sedět nebo ne Přijímá dálkové ovládání funguje nebo ne Nedostatečný objem elektrický dálkový ovládání	Zkontrolujte, zda sedí te, stroj neprovádí žádných kazy bez stavu sedadla. Porucha přijímače dálkového ovládání způsobila, že přijímač nebyl pro rozsvícení překódován, stiskněte tlačítko sprchy na 5 sekund a poté stiskněte tlačítko sprchy na dálkovém ovladači po poslechu připomenutí. Dálkové ovládání je způsobeno nedostatkem elektriny, vyměňte baterii
8	Teplota sedadla se nevyhřívá	Nesprávné nastavení	Nastavení jsou nesprávná, ať už je nastavení převodu přesné a zvýšte převodový stupeň teploty na vyšší úroveň

 Varování

- Tento produkt musí být použit správně. Pokud je nesprávně, způsobí při poruše elektrický šok a únik. (Konstrukce a potvrzení zemní ho spojení, svěřte to prosím profesionálům)
- Nenapájejte produkt přes externí spínač zařízení. (Například: časovač nebo připojení k běžné zásuvce)
- Ujistěte se, že čistící prostředek po čištění stroje vydrhnete, zamezte tomu, aby zůstal na povrchu stroje nebo v mezeře mezi toaletou a strojem.
 - Ujistěte se, že použijete napájecí kabel a zástrčku správně. Pokud nejsou správně může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem
 - Zjistěte te jmenovitý proud 10A. Zásuvka AC 220V.
 - Před použitím zkontrolujte, zda je zástrčka skutečně zasunutá až na konec.
 - Když potřebujete odpojit napájecí zástrčku, musíte ji držet tělo zástrčky rukou a vytáhnout ji ze zásuvky. Při vytahování zástrčky netahejte přímo za napájecí kabel.
 - Nezapojte síťovou zástrčku mokrou rukou.
 - Pravidelně platte prach na zástrčce.
 - Odměňte napájecí kabel a zástrčku za poškrábání, zpracování, blízkost vysoké teploty, násilného hýbání, držení, natahování a pokládání těžkých předmětů napájecí kabel
 - Pokud potřebujete opravit zástrčku, kontaktujte zákaznický servis.
- Je-li měkké vedení napájecí ho zdroje poškozeno, aby se předešlo nebezpečí, musí být vyměněno odborníky výrobce, jeho oddělení údržby nebo podobného oddělení.
- S výjimkou profesionálních techniků údržby autorizovaných společností nesmí být přeměněny, rozebrány a opravovány bez povolení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru a zranění v důsledku abnormální práce.
- Pokud se u tohoto produktu vyskytnou následující abnormality, musí být při poruše okamžitě zastavena a vytažena napájecí zástrčka, uzavřen pří vodní ventil vody a musí být okamžitě připojen pracovníci poprodějní ho servisu.

- Tělo nebo neformální sedadlo má praskliny nebo poškození.

- Neobvyklý zvuk nebo spalující zápach.

- V elektrickém vedení je napájení přerušované

- Zástrčka nebo napájecí kabel jsou abnormální.

- Tělo nebo operační oddělení je horké abnormální.

• Nevkládejte zapálené cigarety a jině spaliny do záchodu.

• Nepoužívejte vodu z vodovodu a jiné zdroje pitné vody než vodu (podzemní vodu).

- Způsobí únik vody v důsledku nečistot ve vodě nebo přilnavosti cizích těles.

- Cystitida a kožní záněty způsobí cystitidu a kožní záněty, protože voda obsahuje mikroorganismy jako například bakterie.

• Při použití následující ch populace by měla být teplota kruhu sedadla nastavena na nízkou (dlouhodobý kontakt se stoličkou a pokožkou způsobí nízkoteplotní popáleniny).

- Ti, kteří jsou citliví nebo pomalí na děti a starší lidi, kteří nemohou vzít regulátory teploty, berou hypnotika (jako jsou prášky na spaní), opilstost a extrémní únava.

 Oznámení

• Před použitím zkontrolujte, zda zařízení má ochranu proti úniku funguje správně; když je zařízení na ochranu proti úniku vadné výrobek se použije.

• Nevkládejte jej do otvoru tohoto výrobku, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

• Pokud tento výrobek delší dobu nepoužijete, vypusťte vodu z vodní strany výrobku (viz „údržba“) a poté odpojte napájecí zástrčku. • Pokud se zbývající voda vypustí, zhoršení kvality vody způsobí záněty kůže.

• Dodržujte prosím následující opatření, abyste předešli zranění.

- Při manipulaci musí držet tělo oběma rukama. Pokud budete sedátko nebo potah držet jednou rukou, tělo se zraní směrem od těla.

- Při otevření a zavírání stoličky a stoličky dáváte pozor, abyste si nepřiskřeli plí prsty.

- Nespoléhejte na potah, spadne nebo se zraní v důsledku prasknutí stoličky.

- Neseďte nad potahem a nevyjívejte nárazy, spadne a zraní te se v důsledku prasknutí stoličky.

- Nepodpírejte ovládací panel tělo při sezení, vstávání nebo sezení přímo na ovládací m panelu, mohlo by dojít k pádu a zranění.

- Při ovládání tlačítkem ovládací ho panelu nebo zavírání krytu toalety nepoužívejte hrubou sílu, mohlo by dojít ke zranění v důsledku poškození.


- Nepokračujte v používání, když část tělo opadá a způsobí zranění pádu nebo zranění v důsledku prasknutí.

• Nedovolte dětem hrát si s tímto výrobkem a při slušnosti m, aby nedošlo ke zranění a udušení.


• Osoby se zdravotními postiženími a osoby, kterým nemají zkušenosti nebo zdravý rozum (včetně dětí), musí tento produkt používat pod vedením speciálního personálu.

• Pro připojení spotřebičů vodní ho zdroje z odnímatelných hadicových součástí je nutný vyměnit za novou hadicovou součást. Starou součást hadice nelze znovu použít.


Popis produktu

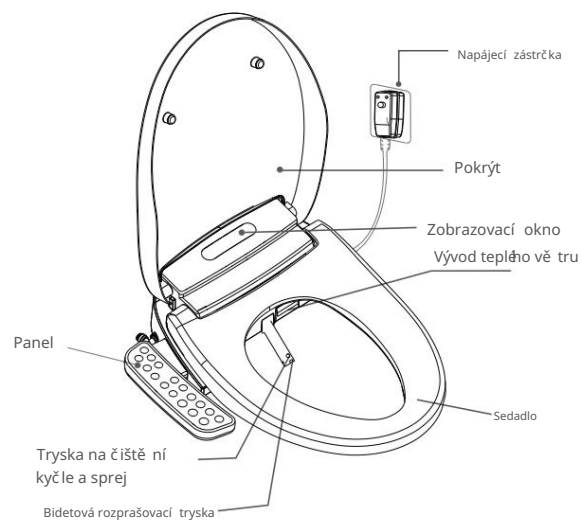


Standardní rozměr velkého modelu

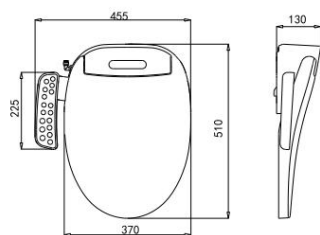


Standardní krátký rozměr modelu

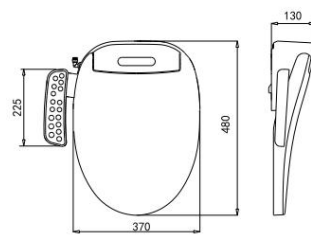


Základní rozměr velkého modelu

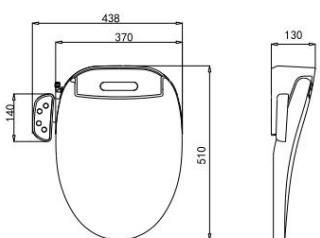


Základní krátký rozměr modelu

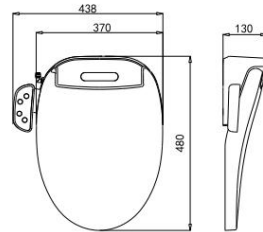



Standardní návod k modelu

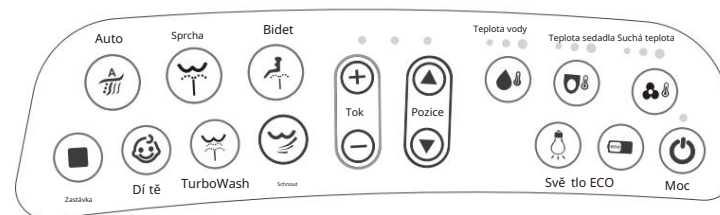

**A** — Auto

Když se lidské tělo posadí a stiskne , rozprašovací tryska se automaticky vysune, aby vyčistila boky. Stiskněte je znovu, tryska přestane vratně čistit pro čištění v pevné poloze. Pracovní doba 90 sekund. Po vyčištění automaticky přejde do sušení.

 — Sprcha

Když se lidské tělo usadí, stiskněte , spustí se funkce mytí kyčle. Lisovací tryska zastaví vratně čistění pro  opěť sprej čistění v pevné poloze. Pracovní doba je 90 sekund.


 — Bidet

Když se lidské tělo usadí, stiskněte , a spustí se funkce ženského čištění. Tlaková rozprašovací tryska zastaví vratně čistění pro  znovu, čistění v pevné poloze. Pracovní doba je 90 sekund.






 — Zastávka

Stiskněte , pro zastavení automatického čištění boků, čištění žen, sušení teplým vzduchem a tak dále.

 — Dí tě

Při lisování je , začne fungovat funkce dětského mytí, objem vody je na střední úrovni, teplota na střední úrovni a nelze regulovat objem vody ani teplotu.

 — TurboWash


Po stisknutí začne fungovat funkce TurboWash. Stiskněte  úroveň vysoká  znovu upraví průtok vody. Tok má dvě  a jsou  +  -

 — Schnout

Když lidské tělo sedí a stiskne čas, je 180 sekund. , po vysušení lze zapnout teplý vzduch a cyklus funguje.

 — Tok

Během procesu čištění stiskněte  +  - tohoto tlačítka upravte průtok čistící vody.

 — Pozice


V procesu čištění stiskněte toto tlačítko  ▲ ▼ lze nastavit do polohy čištění.

 — Teplota vody

Stiskněte teplotu mycí vody pro nastavení cyklu: Normální (bez kontrolky); Nízká (cca 34°C, malá kontrolka svítí); Střední (cca 37°C, svítí kontrolka média); Vysoká (cca 40°C, velká kontrolka svítí).


 — Teplota sedadla

Stiskněte teplotu sedadla pro nastavení cyklu: Normální (bez kontrolky); Nízká (cca 34°C, malá kontrolka); Střední (cca 37°C, kontrolka střední); Vysoká (cca 40°C, velká kontrolka).


 — Suchá teplota

Stiskněte suchou teplotu pro nastavení cyklu: Normální (bez kontrolky); Nízká (cca 40°C, malá kontrolka); Střední (cca 50°C, střední kontrolka); Vysoká (cca 55°C, velká kontrolka).

 — Světlo


Stisknutím zapnete nebo vypnete noční světlo .

 — EKO

 pro zapnutí nebo vypnutí funkce ECO. Když je funkce ECO zapnutá, kryt dvakrát pípne. Stiskněte, když se vypne, kryt jednou pípne. Po zapnutí funkce ECO se teplota sedadla vypne.


 Lisovací  k vypnutí napájení celého stroje. Opakováním stisknutí tohoto tlačítka celý zapnete stroj.

6 Zkušební provoz

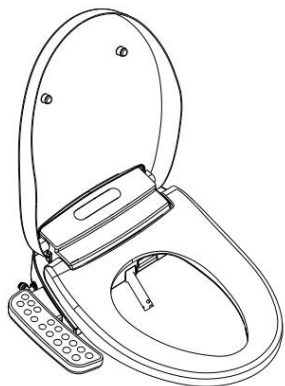


1. Připojte vodovodní potrubí a otevřete vodní ventil.
2. Zapněte napájení, dokončete reset a přejděte do pohotovostního režimu.
3. Postupně stiskněte m. boční tlačítka nebo funkční tlačítka na dálkovém ovladači zkontrolujte, zda stroj funguje normálně.

Zobrazení produktu

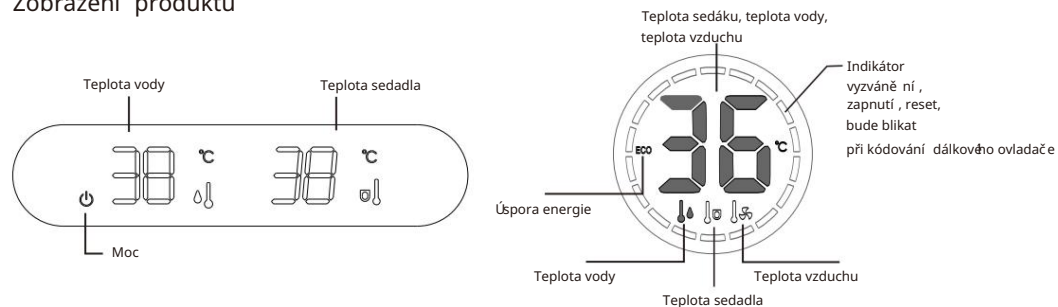

Návod k obsluze produktu

Základní modelové instrukce

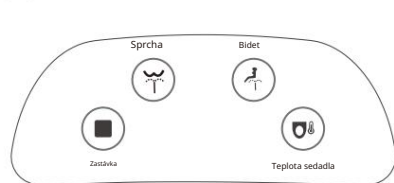

Sprcha

Když lidské tělo sedí, stiskněte funkci mytí kyčle a začne pracovat. Stiskněte znovu, stříkácí lišta přestane vrátit čistič. Pracovní doba je 90 sekund.

Bidet

Když je lidské tělo usazeno, stiskněte ženskou čisticí funkci a začne pracovat. Stiskněte znovu, stříkácí lišta přestane vrátit čistič. Pracovní doba je 90 sekund.

Zastávka

Stiskněte , k zastavení čištění kyčle, operace ženského čištění.

Teplota sedadla


Stiskněte teplotu sedadla pro nastavení cyklu: Normální (bez kontrolky); Nízká (cca 34 C, kontrolka modrá); Střední (cca 37 C, indikátor světle růžový); Vysoká (cca 40 C, kontrolka červená).

Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka vypnete a zapnete noční světlo.

Specifikace produktu

Jméno	Inteligentní záchodové sedátko		
Jmenovitá napětí	<input type="checkbox"/> AC 220V 50Hz	<input type="checkbox"/> AC 110V 60Hz	
Jmenovitý výkon	(teplota vody na vstupu 15 C±2 C, okolní teplota 20 C±5 C, max 1300 W nastavení teploty sedadla, maximální průtok nastavení mytí boků, nejvyšší teplota vody)		
Délka elektrického vedení	1,2 metru		
Způsob zásobování vodou	Připojte se přímo		
Tlak vody	0,08 MPa-0,8 MPa		
Bezpečnostní zařízení	Ochrana proti úniku, zařízení na ochranu proti přepětí		
Mycí zařízení	Způsob vytápění	Okamžitý ohřev	
	Teplota mycí vody	4 rychlostní stupně (mírnost - asi 40 C)	
	Průtok opláchnutí	Sprcha	Přibližně 0,5-0,8 l/min
		Bidet	Přibližně 0,5-0,8 l/min
	Metoda máchání	Sprcha	Smíšené splachování
Bidet		Smíšené splachování	
	Bezpečnostní zařízení	Spí nač ovládání teploty	
Sušení teplým vzduchem	Nastavení teploty větru	Normální teplota, nízká, střední, vysoká (mírnost - asi 55 C)	
	Bezpečnostní zařízení	Dvojitý plech, teplotní pojistka	
	Rychlost větru	4-7 m/s	
Zařízení sedadla	Teplota sedadla	4 rychlostní stupně (mírnost - asi 40 C)	
	Bezpečnostní zařízení	Teplotní pojistka	
	Struktura spí nače	Základna sedadla a potah sedadla využívají tlumící zpomalovací zařízení	
Poznámka: Teplota suché teploty je 5 cm od výstupu vzduchu.			
Když je při vodě a tlak vody nižší než 0,08 MPa, doporučuje se nainstalovat přeplňovací erpadlo, jinak může ovlivnit normální používání.			


Potvrzení produktu

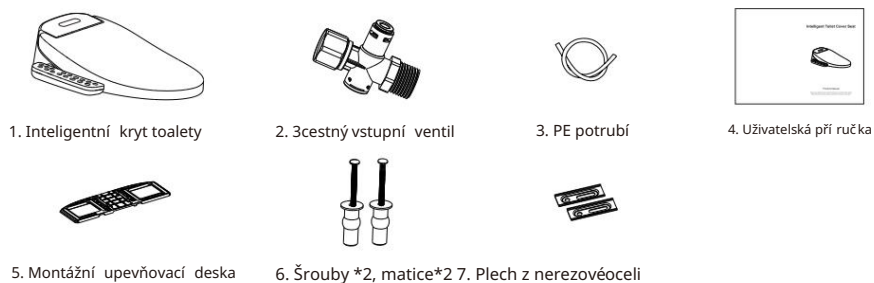

Požadavek na instalaci

1. Potvrďte požadavky na velikost keramiky

	Norma	Krátký
Vzdálenost od přední části do vodní nádrže A	>520	<490
Vzdálenost od přední části k montážnímu otvoru B	445-474	417-446
Vzdálenost od přední konce k zadní stěně mísky C	>384	>356
Vzdálenost od středu montážního otvoru D	115-185	115-185

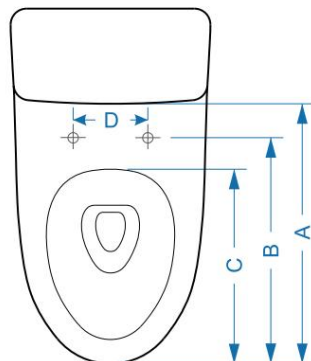

2. Potvrďte napájení, přítok vody

- Tento produkt je určen pro napájení AC220V, 50Hz, elektrická zásuvka by měla splňovat 220V, 10A specifikace.
- Při použití tohoto produktu musí být tlak vody z vodovodu v rozmezí 0,08 MPa-0,8 MPa.
- Při použití tlaku vody nižšího než 0,08 MPa se doporučuje, aby uživatel nainstaloval pomocné erpadlo, jinak může ovlivnit normální používání. • Nikdy nepřipojujte napájení před dokončením instalace.
- Ujistěte se, že jste připojili zemní vodič, pokud nejsou žádné podmiňky uzemnění, požádejte o instalaci odborníky.


Instalace produktu

Poznámka:

1. Před připojením třícestného připojení filtru musí být rohový ventil otevřen, aby se vypustil na více než 1 minutu, aby se z potrubí odstranila drt a nečistoty.
2. U vodního zdroje připojeného odnímatelnou hadicovou sestavu je nutné vyměnit za novou hadicovou sestavu a starou hadicovou sestavu nelze znovu použít.




1. Odstraňte nainstalované záchodové sedátko. Pokud je matice rezavá a nelze ji povolit, povolte ji sprejem na uvolnění šroubů (obvykle lze zakoupit na místním trhu).
 1. Povolte šroub pomocí nastavitelného klíče atd.
 2. Odstraňte matici a těsnění a vyměňte sedlo.

2. Do keramického otvoru vložte dvě pevné pryžové expanzní trubky

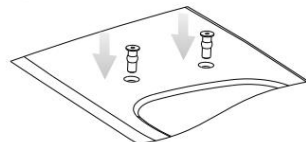


3. Upevněte montážní upevňovací desku na keramické tělo.

1. Vložte nerezovou přítlakovou desku do otvoru montážní desky. Umístěte držák na keramiku otvorem směrem ven.
2. Upevněte pevnou desku na keramiku pomocí montážních šroubů a upravte polohu pevné desky podle obrázku vpravo.

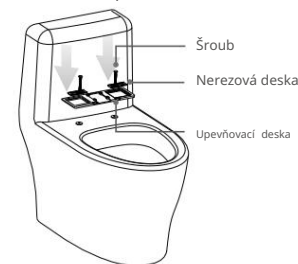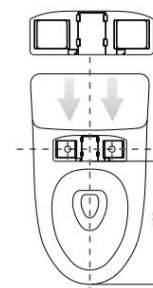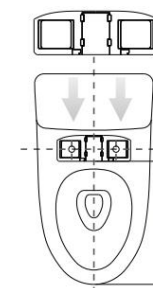Standardní velikost
přizpůsobení modelu
Instalace
pevnou deskuLevá pravé
centrováníKrátká velikost
přizpůsobení modelu
Instalace
pevnou deskuLevá pravé
centrování

4. Instalace 3cestného filtračního ventilu


1. Zavřete ventil přítoku vody a vyjměte jej původní přítokové potrubí vody. Dočasně připojte nový přítokový hadicový ventil k ventilu přítoku vody, vypusťte vodu asi 1 minutu a poté při vodním hadicovém výměně.

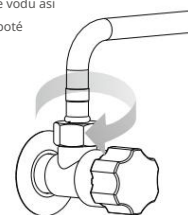

2. Nainstalujte 3cestný filtrační ventil na vstupní ventil vody



3. Při vodní hadici je připojena k 3cestnému ventilu.

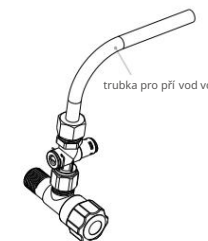

5. Montáž těla krytu

1. Vyrovnajte kryt toalety se stěnou v upevňovací desce a pomalu jej zatlačte dovnitř. Po zatlačení na místo se ozve „cvaknutí“.
2. Připojte přítokovou PE trubku vody ke krytu toalety a 3cestnému filtračnímu ventilu.
3. Zkontrolujte mezeru mezi dnem vlny a keramickým povrchem, neměla by být větší než 5 mm. Pokud je větší než 5 mm, měla by být před použitím v mezeře vhodný plastový blok nebo deska, jinak čistící tryska nedosáhne.
4. Otevřete vstupní ventil, zkontrolujte každé připojení, abyste se ujistili, že nedochází k úniku.
5. Zapojte zástrčku ochrany proti úniku proudu do zásuvky, indikátor napájení se rozsvítí.
6. Test úniku: Stiskněte testovací tlačítko na zástrčce, indikátor napájení by měl okamžitě zhasnout, poté znovu zapněte tlačítko a poté se indikátor napájení rozsvítí.

