

Inteligentní záchodové sedátko

Uživatelská příručka

E 2100



E 2101



E 2200



E 2102



E 2103



Katalog

Bezpečnostní pokyny	3
Technická specifikace	4
Podrobnosti o balení	
Hlavní část porozumění	6
Výkres velikosti.....	8
Návod k instalaci	9
Návod pro uživatele	10
1. Popis funkce hostitelského ovládacího panelu- pro E2100/E2102 a E2101/E2103	10
2. Popis funkce bočního panelu- pro E2200	11
Běžné otázky	12
Pokyny pro jednotku dálkového ovládání	13

Bezpečnostní pokyny

Před instalací si prosím pečlivě přečtěte pokyny.

 VAROVÁNÍ	
	Hořící cigarety a jiné hořící věci není dovoleno vkládat do toalety, jinak může dojít k požáru.
	Je přísně zakázáno rozebírat, opravovat nebo upravovat výrobek nepovolanými osobami, jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Je přísně zakázáno nalévat vodu nebo čisticí prostředek do zástrčky, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Je přísně zakázáno zapojovat zástrčku do zásuvky mokrou rukou, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem. Je přísně zakázáno používat jiné elektrické spotřebiče na stejné zásuvce. Je přísně zakázáno používat napájecí zdroj k prodloužení drátu nebo k uvolnění nestabilního napájení, jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, aby se předešlo nebezpečí. Nelijte moč ani jiné tekutiny do hlavní části produktu. K zablokování sušících dvířek nepoužívejte prsty ani jiné předměty, jinak může dojít k opaření, úrazu elektrickým proudem nebo popálení. Pokud je produkt pod proudem, neměl by být umístěn dnem vzhůru, jinak by mohl způsobit požár nebo shořet.

Pozor:

Pokud se výrobek přesune z chladného nebo vlhkého místa do místností, nechte jej prosím před použitím 2 hodiny stát.




Výrobek by měl být používán po zapnutí napájení déle než 5 minut , aby se dosáhlo stálé teplé vody.

Pokud je prostředí nižší než nula stupňů, vypustte vodu z nádrže, aby nedošlo k prasknutí.

Technická specifikace


Hlavní tělo	Napětí	AC 220V/50HZ AC 110V/60HZ pro Tchaj-wan a USA
	Moc	1030W
	Maximální výkon	1270W
	Rozsah tlaku vody	Minimální nutný tlak vody 0,07MPa (průtok 20L/min), maximální tlak vody 0,8 MPa (hydrostatický tlak)
	Elektrické vedení	1,5 M
Čisticí zařízení	Kapacita nádrže na vodu	200 ml
	Topný výkon	1250W
	Teplota teplé vody	Úroveň 1-4
	Průtok čištění	Úroveň 1-5
	Systém čištění	Přední mytí/Move masáž
	Stříkaná pozice	Úroveň 1-5
	Ochrana proti tlaku vody	Zařízení pro stabilizaci tlaku, automatické zařízení pro uvolnění tlaku
	Systém proti znečištění	Zařízení na vypouštění vody, zařízení na automatické čištění trysek, zařízení proti sifonu, zařízení proti zpětnému toku, filtrační zařízení
	bezpečnostní systém	Vysokoteplotní ochrana, teplotní pojistka, uzemnění ochrana, zařízení na ochranu proti úniku, zařízení protivzdušné obrany
Sušící jednotka	Rychlost teplého větru	Více než 4 metry za sekundu
	Teplý vítr a teplota	4 úrovně nastavení
	Topný výkon	250W
	Bezpečnostní systém	Teplotní senzor, ochrana proti vysoké teplotě, teplotní pojistka.
Tepelný zateplené sedadlo kroužek	povrchová teplota	Nastavení úrovně 1-4
	Vyhřívaný výkon	50W
	Otevírací a zavírací zařízení	Ztlumit zpomalit
	Nízká teplota opaření	Po 10 minutách se teplota sedadla automaticky nastaví klesá na nižší rychlostní stupeň.
	Bezpečnostní nastavení	Sedací senzor, teplotní senzor, vysoká teplota prevence, teplotní pojistka.
Zavřít nastavení	Nastavení noční lampy	Ovládání inteligence, vždy vypnuto, vždy zapnuto
	Nastavení uživatelského kódu	Jednotný identifikační kód, aby se zabránilo vzájemnému ovlivňování

Podrobnosti o balení

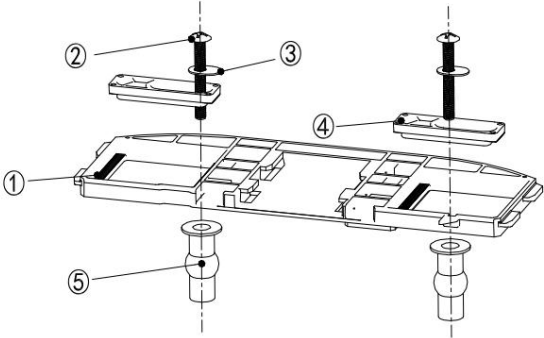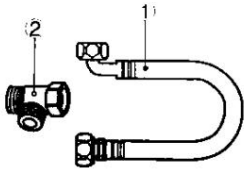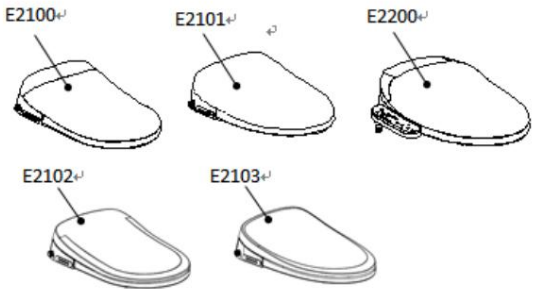
Jednotka dálkového ovládání	Držák	
	Dálkové ovládání	
	Šrouby	
Sestava základny	Zadní deska	
	Šroub x2	
	Podložka 2x	
	Plastová deska	
	Expanzní matice x2	
Přívodní potrubí	Přívodní potrubí	
	Konektor se třemi kolíky	
Hlavní motor		

Hlavní část porozumění

E2100/E2102 a E2101/E2103 s dálkovým ovládáním

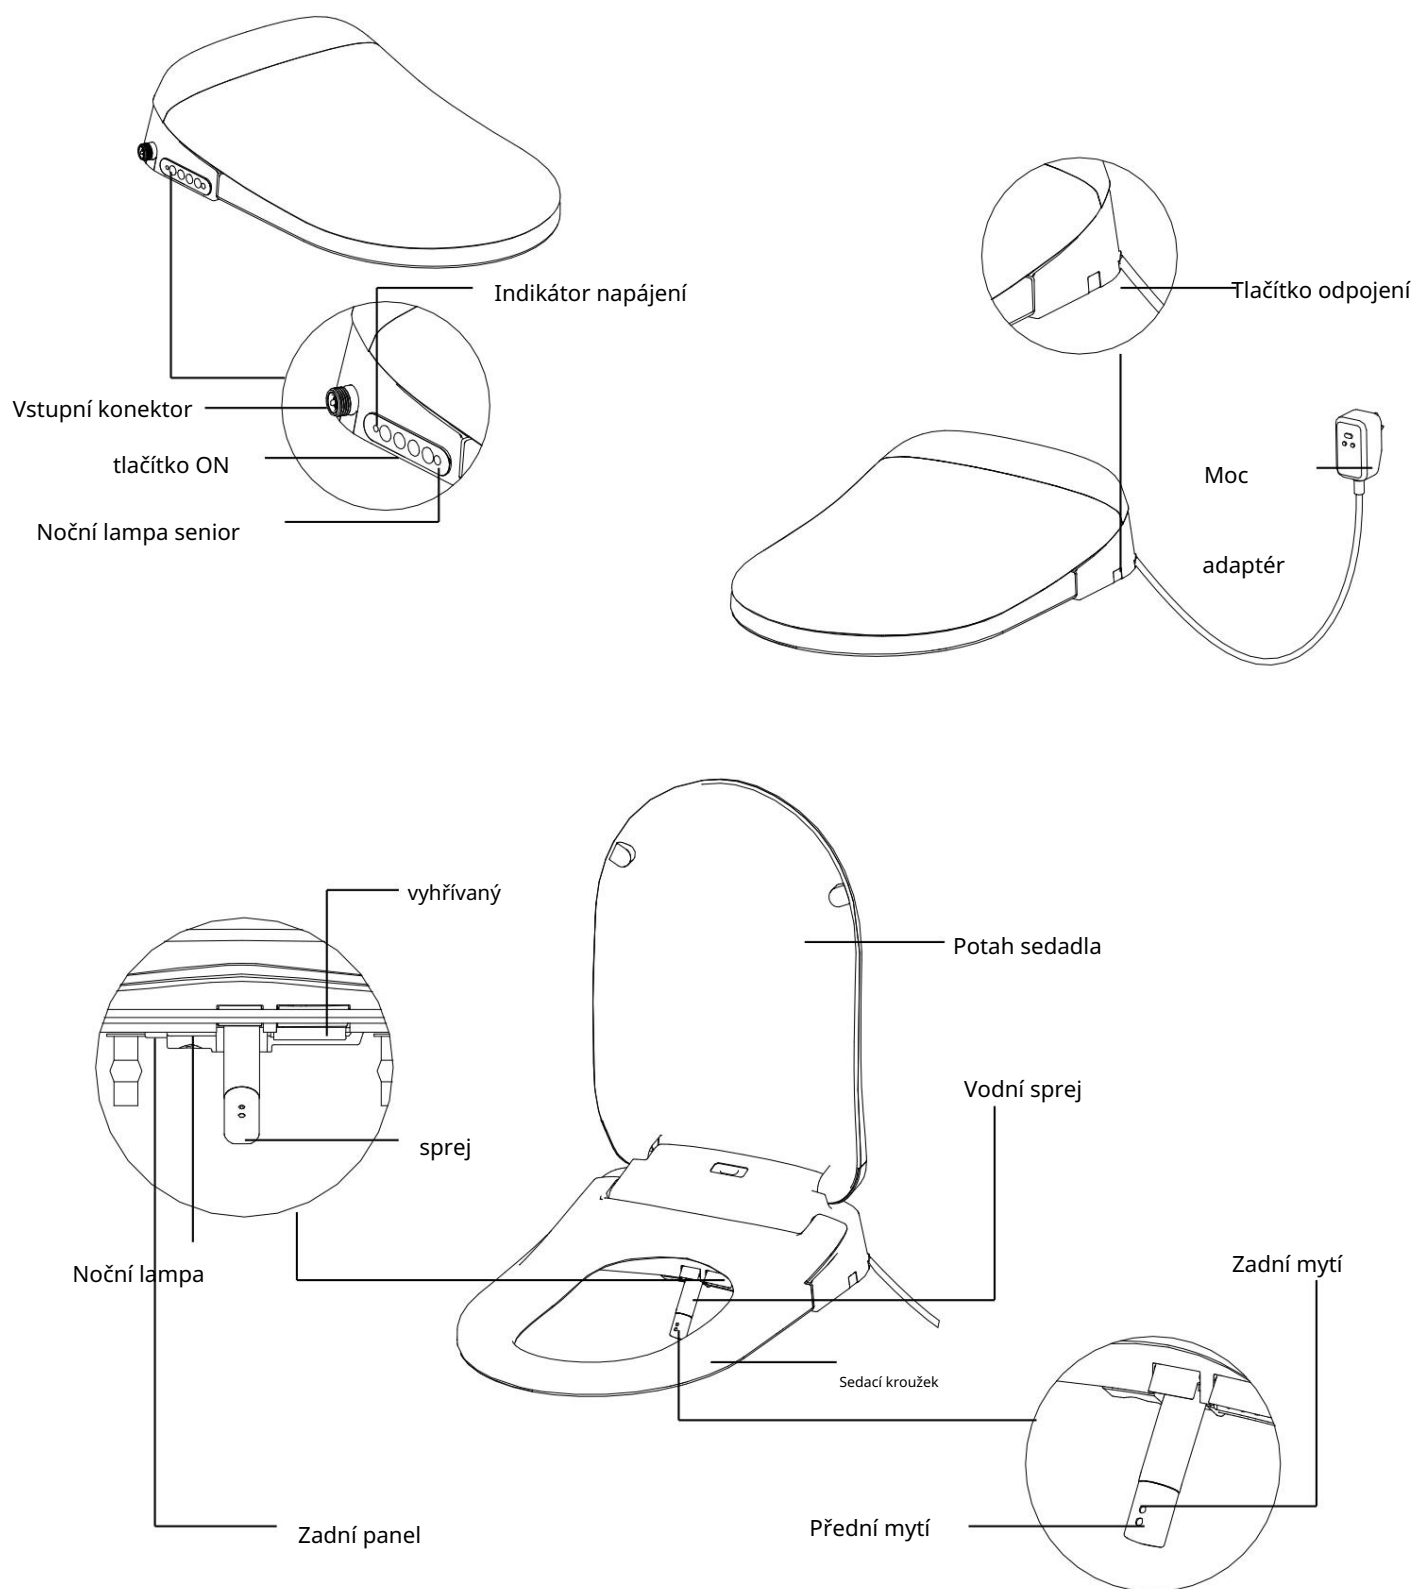


E2200 s bočným ovládacím paneľom

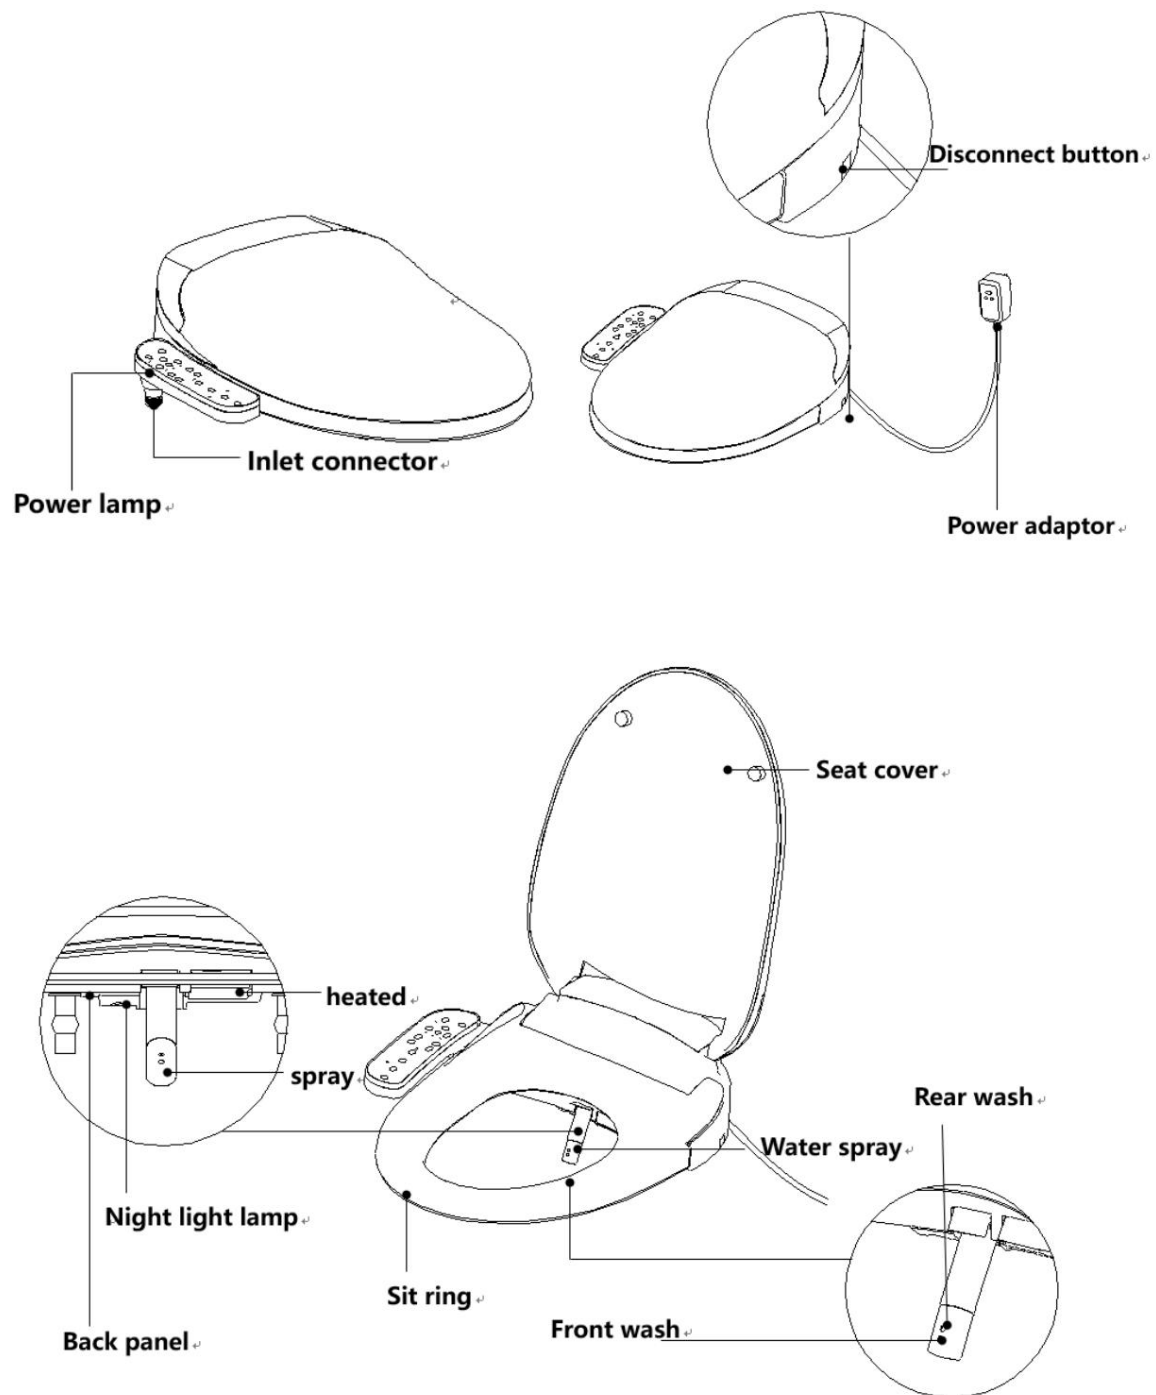


Velikostní výkres


E2100/E2102

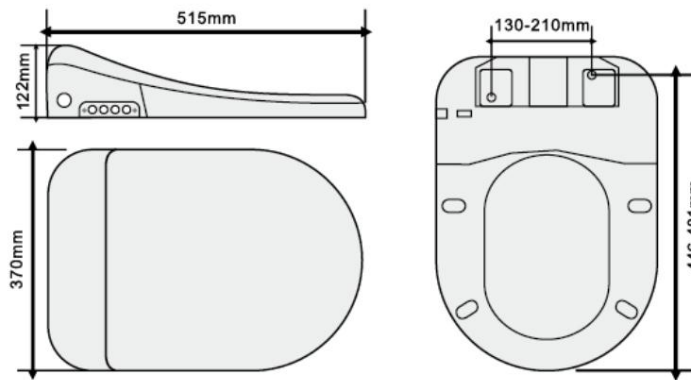

E2101/E2103

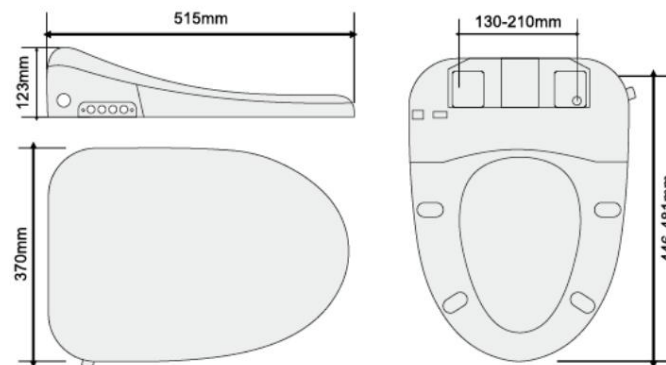


E2200

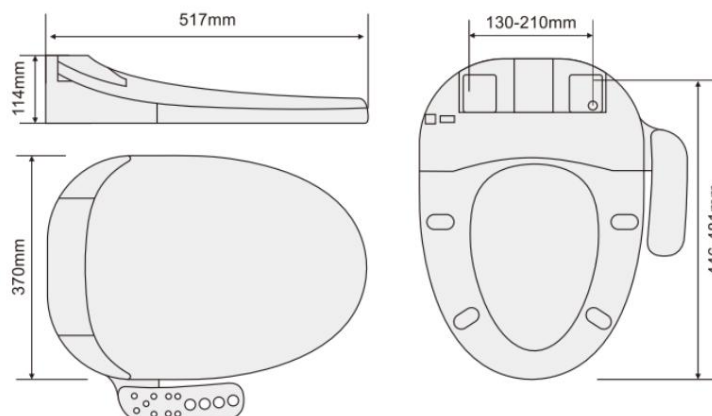

Nainstalujte zadní panel na toaletu


Chcete-li vložit gumovou matici do otvorů toalety a poté dobře upevnit velkou desku, plastovou desku, ploché těsnění jeden po druhém, posledním krokem je nasadit šrouby a utáhnout je.

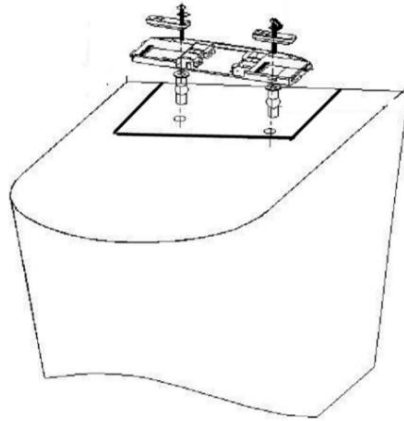

Nainstalujte a rozeberte hlavní část


Instalace hostitele: Chcete-li zatlačit hlavní rám ke spodní části podlahy, uslyšíte zvuk „karbazolu“ a poté je hlavní část dobře nainstalována na místo.

Demontujte hlavní část: stiskněte tlačítko "demontáž" na hlavním rámu, uslyšíte "karbazol" a poté hlavní část vytáhněte ruční silou.

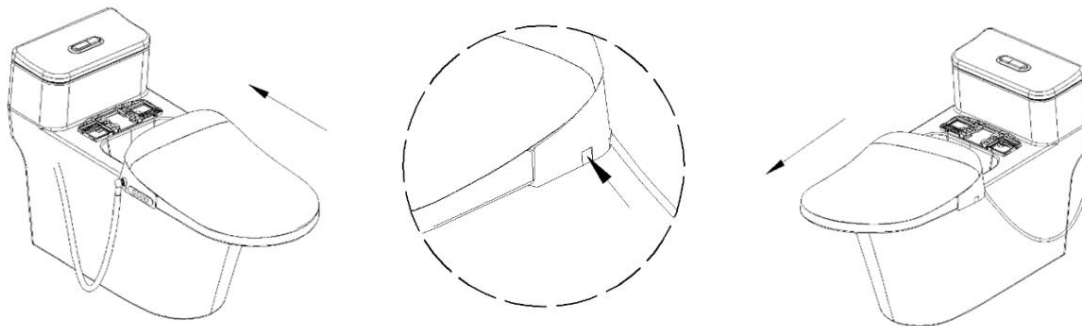


Nainstalujte přívodní hadici

K připojení tříkolíkového konektoru k rohovému ventilu a přívodní hadici. "L" konec přívodní hadice je spojen se vstupním spojem z hostitele.

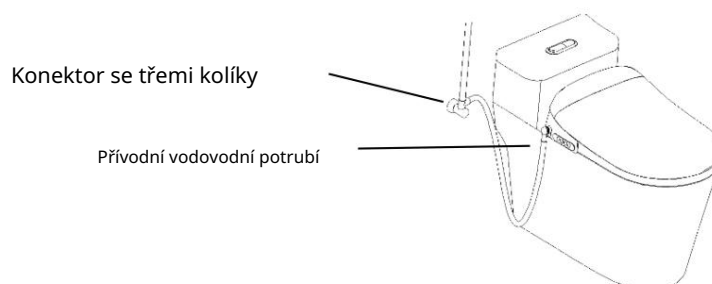

Popis funkce hostitelského ovládacího panelu - pro E2100/E2102 a E2101/E2103

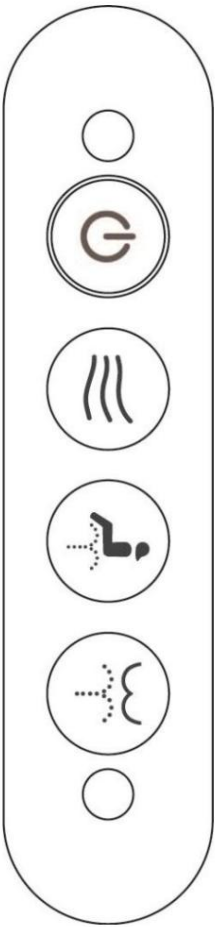		1. Krátce stiskněte tlačítko "power", hostitel přepne mezi pracovním režimem a režimem úspory energie. 2. dlouhým stisknutím 3 sekundového tlačítka "power" se hostitel přepne do pohotovostního režimu; a poté krátce stiskněte tlačítko "napájení", hostitel se vrátí do funkčního režimu. 3. když tělo sedí na prstenci sedadla, krátce stiskněte tlačítko "power" pro zastavení mytí zadního, předního mytí nebo sušení.
		Když tělo sedí, stisknutím tlačítka "sušení" spustíte funkci sušení v cyklu, stisknutím tlačítka napájení funkci sušení zastavíte.
		Když tělo sedí, stisknutím tlačítka "přední mytí" nastříkáte vodu do přední části Lady's, poté dalším stisknutím předního tlačítka přepnete na masáž. Funkce předního mytí se po dokončení cyklu zastaví. Přepne se na funkci sušení, pokud před zastavením po dobu cyklu zůstanete vsedě.
		1. když tělo sedí, stiskněte zadní tlačítko pro rozstřikování vody na umytí hýždí a poté znovu stiskněte zadní tlačítko pro přepnutí na masáž. Funkce zadního mytí se zastaví po dokončení cyklu. Přepne se na funkci sušení, pokud před zastavením po dobu cyklu zůstanete vsedě. 2. Když nikdo nesedí k prstenci sedadla, ale stisknutím tlačítka "zadní mytí" spustíte funkci samočištění trysky ručně.

Věnujte prosím pozornost barvě LED pro indikaci.

Červená LED dioda znamená, že hostitel je ve funkčním režimu. Modrá LED dioda znamená, že hostitel je v úsporném režimu. Zhasnutá LED znamená, že hostitel je v pohotovostním režimu.

Výchozí tovární nastavení je normálně střední úroveň.

Pokud je mimo provoz po dobu 72 hodin, bude voda automaticky vypuštěna na 30 sekund, aby se nahradila dlouho skladovaná voda z nádrže.


Popis funkce bočního ovládacího panelu – pro E2200	
	Během používání stiskněte tlačítko stop pro zastavení všech funkcí. Host se vrátí do pohotovostního režimu.
	1. Když sedíte na prstenci sedadla, stiskněte tlačítko zadního mytí pro spuštění funkce zadního mytí. Opětovným stisknutím zadního mytí přepnete do masážního režimu. Po cyklu mytí zadní části, pokud stále sedí, se přepne na funkci sušení pro cyklus a poté se zastaví. 2. Pokud nikdo nesedí na prstenci sedadla, stiskněte tlačítko zadního mytí, tryska se umyje ručně.
	Když sedíte, stiskněte tlačítko předního praní pro aktivaci funkce dámského praní. Stiskněte znovu přední mytí pro přepnutí do masážního režimu. Po ukončení cyklu se automaticky zastaví. Pokud zůstanete sedět, hostitel přepne na funkci sušení na cyklus a poté se zastaví.
	Když sedíte na sedacím kruhu, stiskněte tlačítko sušení pro spuštění funkce sušení pro cyklus. Funkci sušení zastavíte stisknutím tlačítka napájení.
	Během režimu mytí zadního nebo předního mytí stiskněte tlačítko tlaku vody „+“ „-“ pro nastavení úrovně 1-5 pro tlak vody.
	Během režimu mytí zezadu, předního mytí nebo dětského mytí stisknutím tlačítka „<“ „>“ získáte nastavení úrovně 1-5 pro trysku rozprašování vody.
  	1. Tlačítko nastavení teploty vody. To lze nastavit od úrovně 1 do 3 rozsvícením červené LED diody. 2. Tlačítko nastavení teploty sedadla. To lze nastavit od úrovně 1 do 3 zapnutím modré LED. 3. Nastavení teploty sušení. To lze nastavit od úrovně 1 do 3 zapnutím fialové LED.

Běžné otázky

Jev	Důvod	Zacházet s
Žádný vodní sprej	Zablokování způsobené ohnutím vtoku hadice	Odstraňte ohyb přívodní hadice
	Vstupní ventil VYP	Otevřete vstupní ventil
	Vodní přestávka	Přichází čekání na vodu
Slabá intenzita vodní sprej	Částečné zablokování způsobené ohnutím přívodní hadici	Odstraňte ohyb přívodní hadice
	Vstupní ventil není celý otevřen	Zcela otevřete vstupní ventil
	Zástrčka přítokového filtru	Čistící síť na vodní filtr
Teplota vody není horký	Teplota vody nastavená na normální teplota	Resetujte profil teploty vody
	V pohotovostním režimu nebo v úsporném režimu	Přepněte do funkčního režimu, mytí sprejem po 2 zápis
Teplota sedadlo není horké	Nastavte teplotu sedacího kruhu v interiéru teplota	Znovu nastavte teplotu
	v pohotovostním režimu	Přepněte do funkčního režimu, použijte o 2 minuty později
Vítr a teploty nejsou horký	Nastavení teploty větru na normální teplota	Resetujte teplotní profil větru
Bezvětrí	V pohotovostním režimu nebo v úsporném režimu	Přepněte do funkčního režimu a použijte sušení funkce
Bez stažení stříkaný beton	Vypněte napájení	Jemně zatlačte tyč zpět a počkejte na zavolání
	Uvíznout v cizím těle	vyčistit cizí nečistoty
Stříkací tyč ne rozšířit	Vypněte napájení	Počkejte na zapnutí
	Nesedím v indukční zóně	Sedí správně, sedí v indukční zóně
Dálkové ovládání nezobrazuje	Kladná a záporná baterie dálkového ovládání ovládací baterie	Nabijte baterii na kladné a záporný pól
 Pozor	Pokud není závada vyloučena z výše uvedené metody, mělo by být odpojeno napájení.	
	Kontaktujte poskytovatele služeb a požádejte odborníka o opravu.	
	Pokud se spínač ochrany proti úniku energie často vypíná, uvedený únik produktu, vypněte napájení, kontaktujte prosím servis, odbornou údržbu.	


Návod k jednotce dálkového ovládání

Toto je nezbytný díl pro E2100/E2102 a E2101/E2103, ale volitelný pro E2200

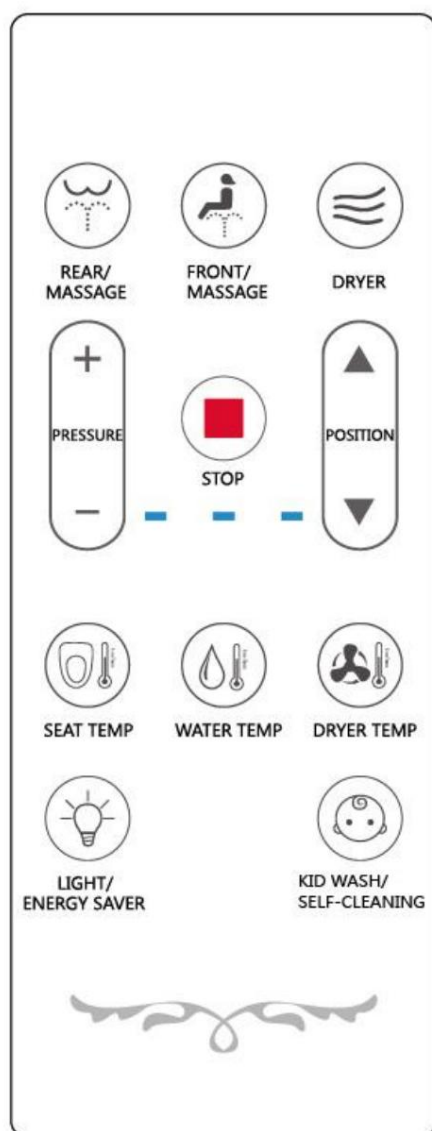

Nainstalujte dálkové ovládání na zeď


- (1) Chcete-li použít vrták k proražení jednoho otvoru o průměru 6 mm a hloubce 35 mm. (ujistěte se, že uživatelé mohou dosáhnout na dálkové ovládání, když sedí na záchodovém prkénku).

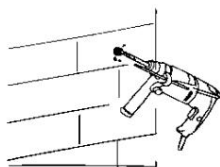

- (2) K nalepení oboustranné lepicí pásky na suchou zeď před zavěšením držáku dálkového ovladače řízení.



- (3) Připevněte držák ke stěně pomocí rozpěrného šroubu a oboustranné lepicí pásky.

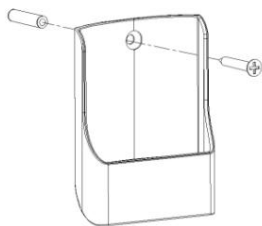

- (4) Vložte dálkový ovladač do držáku.



Vysvětlení funkce

Zadní mytí / přední mytí

Posadte se a stiskněte tlačítko Zadní praní / Přední praní, pro praní na jeden cyklus a automatické přepnutí na funkci sušičky. Pokud stisknete tlačítko 'stop' do poloviny, praní zadního/předního mytí se zastaví a sušička se nespustí. Pokud pouze zapojíte napájení, než si sednete k sedadlu, počkejte prosím 5 minut, abyste získali stálou teplou vodu.

Kid Wash / samočištění

Kid Wash

Stiskněte tlačítko 'Kid Wash / samočištění', přete na jeden cyklus a automaticky přepněte na sušičku. Pokud stisknete tlačítko 'stop' do poloviny, Kid Wash / samočištění se zastaví a sušička se nespustí.

Režim Kid Wash: bez úpravy tlaku vody nebo masážní funkce je teplota vody stejná jako minule.

Samočištění

1. Stiskněte tlačítko 'Kid Wash / self-cleaning', tryska se po dobu cyklu sama vyčistí a vyčnívá úplně nahoru bez rozstříku vody, po 10 minutách se tryska stáhne zpět.
2. Dlouze stiskněte tlačítko 'Kid Wash / self-cleaning' na další 3 sekundy, tryska se po cyklu samočistí a automaticky se zastaví. Pokud stisknete tlačítko 'Stop' do poloviny, samočištění se zastaví.

Sušička

Stiskněte tlačítko 'sušička' a spustíte teplé sušení, po ukončení cyklu nebo po opuštění sedadla se sušení automaticky zastaví

Masáž

Funkci spustíte stisknutím tlačítka „Zadní mytí/masáž“ nebo „Přední mytí/masáž“. Dalším stisknutím zastavíte funkci.

Nastavení polohy trysky

Stisknutím tlačítka „ “ nebo „ “ upravte polohu trysky mezi 5 úrovněmi při použití „Rear Wash“, „Front Wash“ nebo „Kid Wash“.

Nastavení tlaku vody

Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ upravíte tlak vody mezi 5 úrovněmi při použití „Zadní mytí“ nebo „Přední mytí“. Umýt

Noční světlo / Úspora energie

Noční světlo

Stiskněte tlačítko 'Světlo / Úspora energie', přepněte režim mezi režimy inteligentní/vypnuto/zapnuto; při každém stisknutí tlačítka se přepne jeden režim. Při vstupu do inteligentního režimu noční světlo třikrát zabliká a aromaticky se zapíná nebo vypíná podle prostředí.

Úspora energie

Úsporný režim: vypněte vyhřívání sedadla a ohřev vody, bez časového omezení, kontrolka bliká modře.

Dlouhým stisknutím tlačítka „Světlo noc / Úspora energie“ na více než 3 sekundy zapněte režim úspory energie;

Upozornění: Produkt se přepne do funkčního režimu, jakmile jej použijete v režimu úspory energie, sedadlo se začne vyhřívat (funkce vyhřívání sedadla není vypnuta). Jakmile osoba opustí sedadlo, produkt se přepne zpět do režimu úspory energie.

Vypněte režim úspory energie.

Dlouhým stisknutím tlačítka „Světlo noc / Úspora energie“ po dobu delší než 3 sekundy přepněte do funkčního režimu, teplota sedadla a teplota vody se vrátí na úroveň před režimem úspory energie

Nastavení teploty

1. Tlačítko nastavení teploty vody. To lze nastavit od úrovně 1 do 3 rozsvícením červené LED diody.

2. Tlačítko nastavení teploty sedadla. To lze nastavit od úrovně 1 do 3 zapnutím modré LED.

3. Nastavení teploty sušení. To lze nastavit od úrovně 1 do 3 zapnutím fialové LED.

Kombinace knoflíků

Tlačítko ztlumení – Běžné používané v noci, aby se zabránilo hluku. Stisknutím tlačítka 'Stop' a tlačítka 'Dryer' vypněte bzučák a zavřete hlučnost. Zopakujte pro zapnutí bzučáku.

Uživatelský klíč – Vložte zpět baterii a dlouze stiskněte tlačítko 'tlak vody +' a tlačítko 'Stop' pro zapnutí napájení hostitele, aby se rozblíkala červená LED, což znamená, že nastavení kódu je v pořádku.

