



48/SER72M

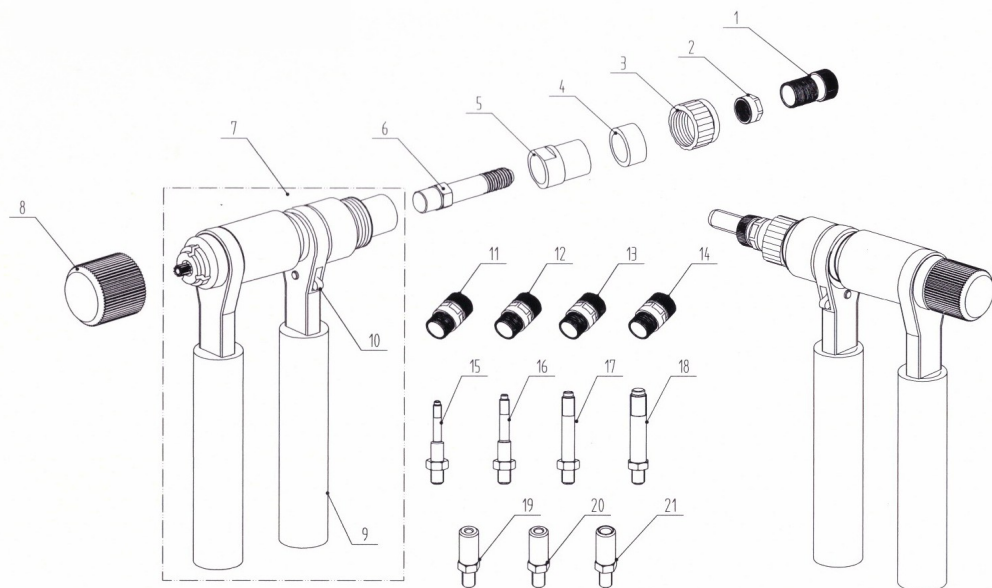

Číslo	PN		Číslo	PN	
1	Z21007H00	Náustek M12	12	Z21010H00	Náustek M6
2	L23051H00	Kontra matka	13	Z21009H00	Náustek M8
3	L23002H00	Kryt šroubu	14	Z21008H00	Náustek M10
4	L23003H00	Gumový kroužek	15	L23037H00	Trn na matice M5
5	L23001H00	Hubice	16	L23036H00	Trn na matice M6
6	L23033H00	Trn na matice M12	17	L23035H00	Trn na matice M8
7	Z21101H00	Tělo kleští	18	L23034H00	Trn na matice M10
8	Z21102H00	Kolečko natáčení a vytáčení	19	L23042H00	Trn na šroubový nýt M5
9	L20475H00	Černá rukojeť	20	L23041H00	Trn na šroubový nýt M6
10	L23025H00	Přepínač	21	L23040H00	Trn na šroubový nýt M8
11	Z21011H00	Náustek M5			

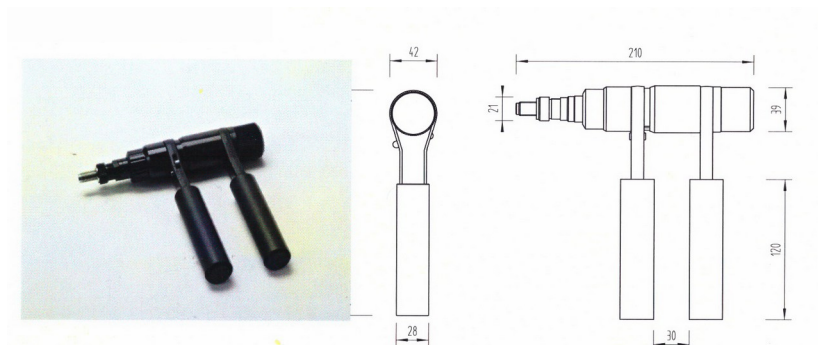

Černá M12



Bílá M10



Červená M8



Modrá M6

Parametry:

Zdvih: 8 mm

Rozsah: M3 až M12


Výbava: M6 až M12

Hmotnost: 1kg

Jak s přístrojem zacházet:



Vložte matici na trn, ve směru hodinových ručiček natočte matici na trn (obr.1)
Seříd'te tak, aby bylo zajištěno, že celý závit matice je našroubován na závitu trnu a matice je opřena o náustek (obr.2). Konec trnu bez závitu vyčnívá nad maticí (obr.3).



Pohni s rukojetí pro nastavení matice



Po nastavení dejte přepínač nahoru (obr.5)



Jsme připraveni nýtovat matice



Jak na výměnu trnů:



Otáčejte proti směru hodinových ručiček náustkem i trnem (obr.1)



Stiskněte pojistný kryt pro výměnu trnu (obr.3).



Nasad'te nový trn a za stálého držení pojistky našroubujte. Pak pus'te pojistku



Našroubujte náustek pro nový trn

