



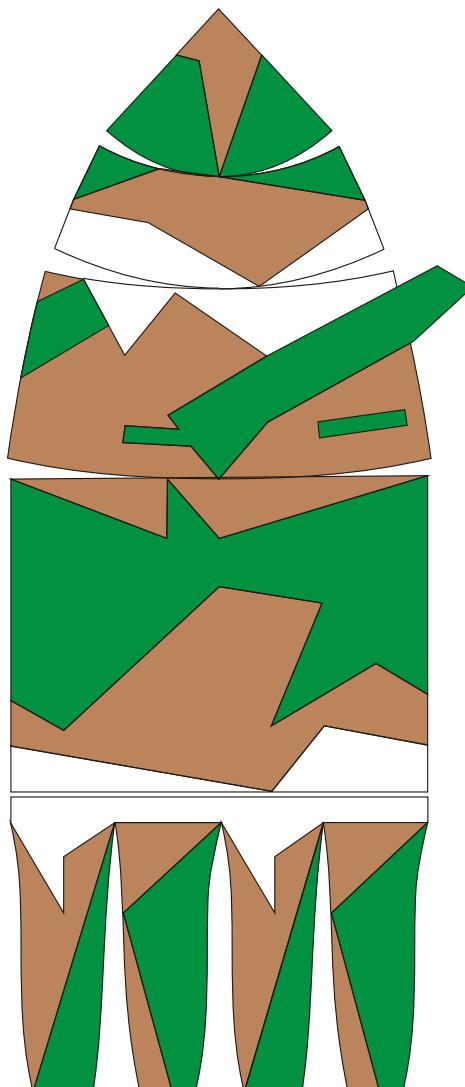

MH Models
Na Radouči 1313
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic
www.mhmodels.cz
info@mhmodels.cz

MH MODELS X72002 WWW.MHMODELS.CZ
1/72 A4/V-2 GEZACKT - RAGGED LATE 1944
AIRBRUSH MASK FOR SPECIAL ARMOUR SA72003

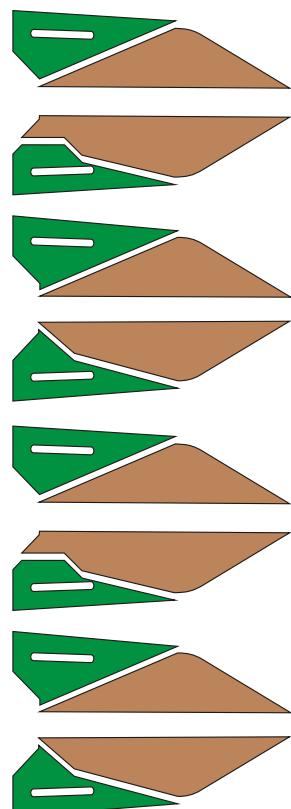


Humrol 159
Tamiya XF-58
Gunze H405

Humrol 160
Tamiya XF-64
Gunze H406


Humrol 34
Tamiya XF-1
Gunze H011

1. Nastříkejte celou raketu zelenou barvou. Umístěte masky 1PZ, 2PZ, 3PZ, 4PZ a 1LZ, 2LZ, 3LZ, 4LZ.

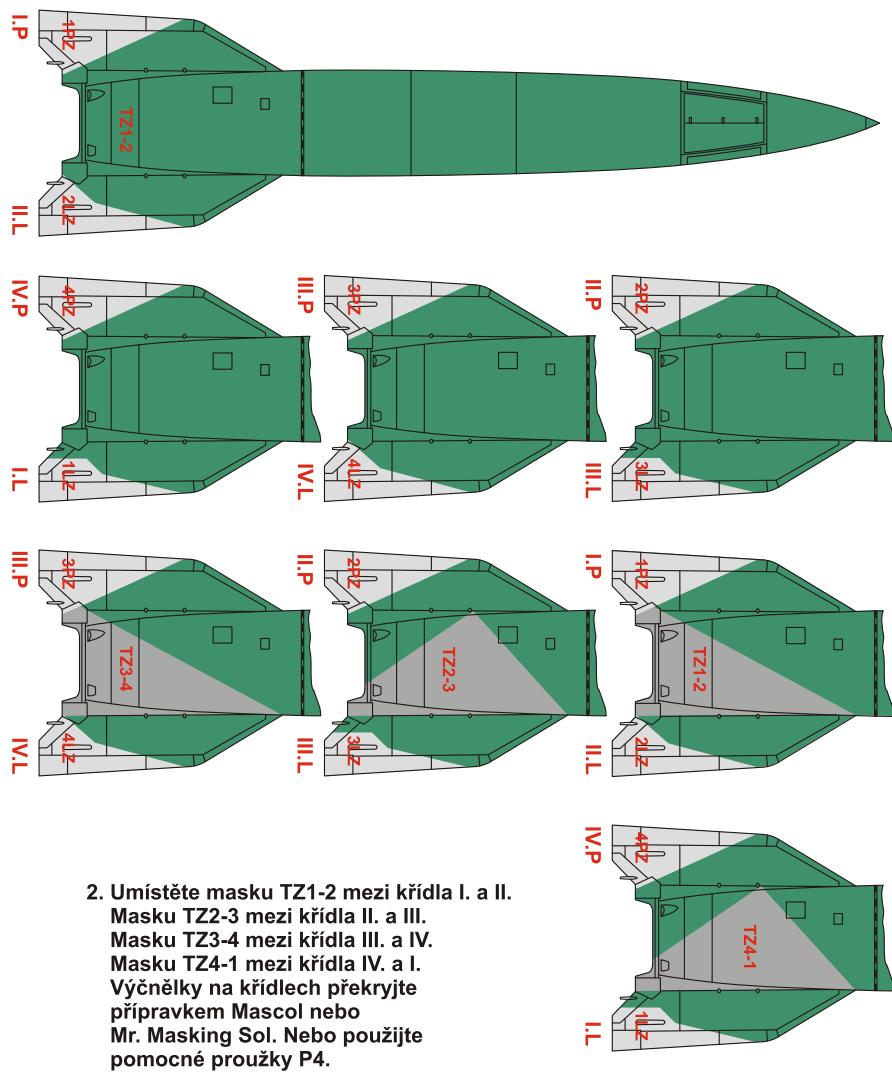


2. Umístěte masku TZ1-2 mezi křídla I. a II.
Masku TZ2-3 mezi křídla II. a III.
Masku TZ3-4 mezi křídla III. a IV.
Masku TZ4-1 mezi křídla IV. a I.
Výčnělky na křidlech překryjte
přípravkem Mascol nebo
Mr. Masking Sol. Nebo použijte
pomocné proužky P4.


3. Umístěte pomocnou masku P1. Její spodní okraj je na hraně spojovacího prstence. Špička je ve středu linie tvořené křídly IV. a I.

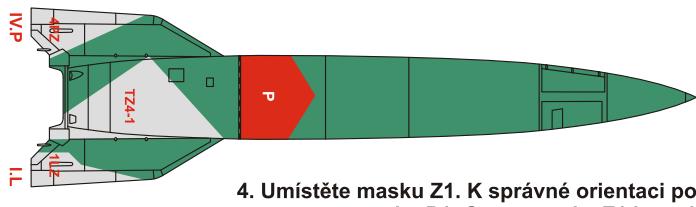




4. Umístěte masku Z1. K správné orientaci použijte pomocnou masku P1. Osten masky Z1 je nad druhou linkou.

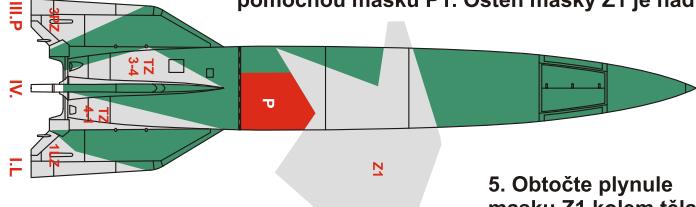


5. Obtočte plynule masku Z1 kolem těla rakety.

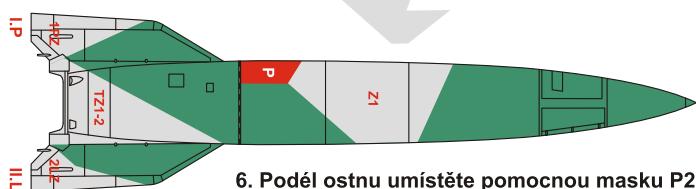

6. Podél ostnu umístěte pomocnou masku P2. Přiložte masku Z2 a plynule obtočte kolem těla rakety. Horní roh konce masky se dotýká linky špice rakety a spodní roh je ve středu inspekčních dvířek.

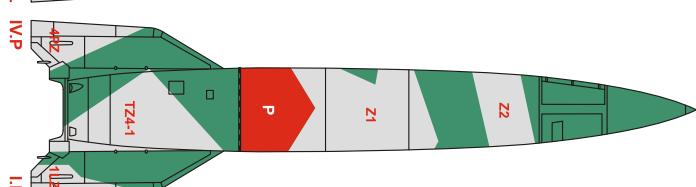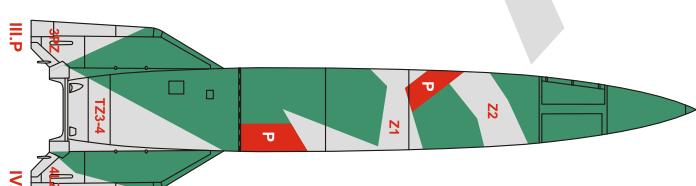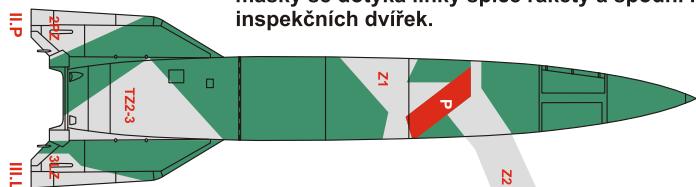


7. Levý roh konce masky se musí dotýkat linky pod inspekčními dvířky


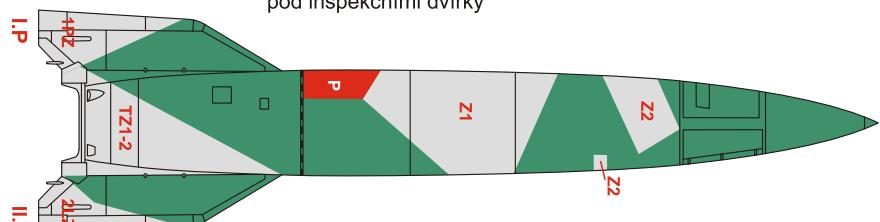


8. Odstraňte pomocné masky P1 a P2






Umístěte masku Z3. Oblouk proti klínu umístěte podél horní linky inspekčního otvoru. Ve středu linie tvorené křídlem III.




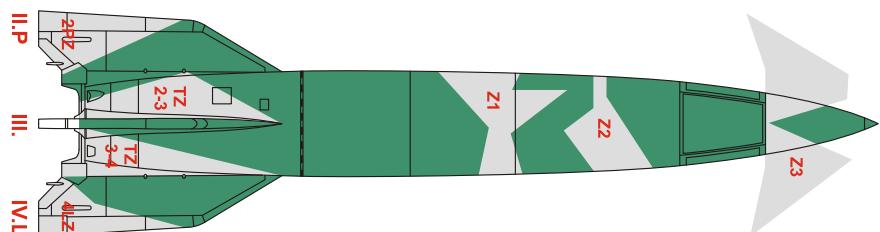



9. Obtoče plynule kolem těla rakety

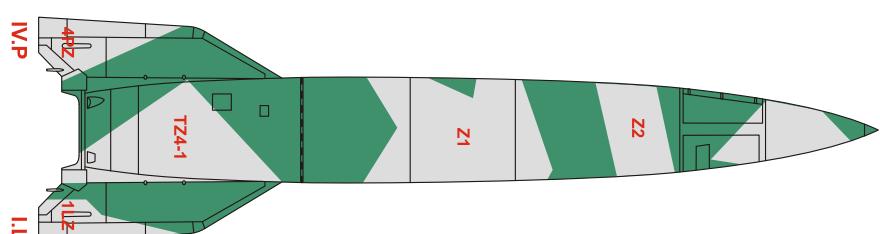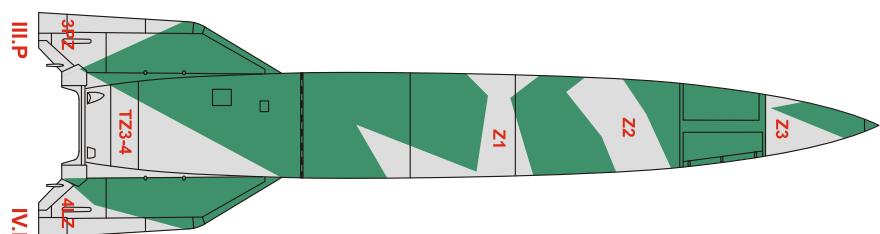


10. Nestříkejte celou raketu hnědou barvou.

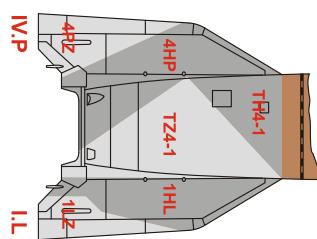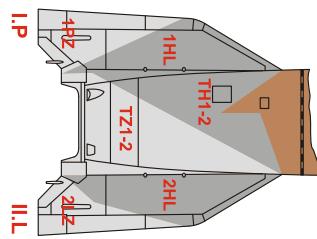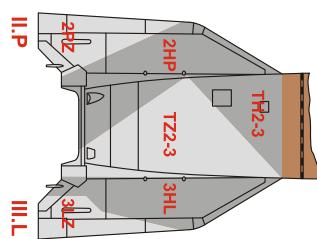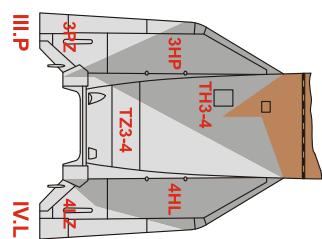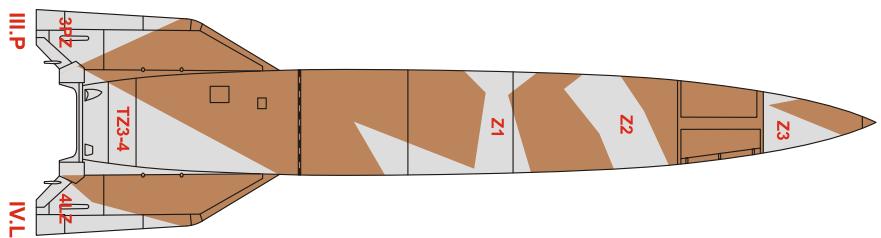

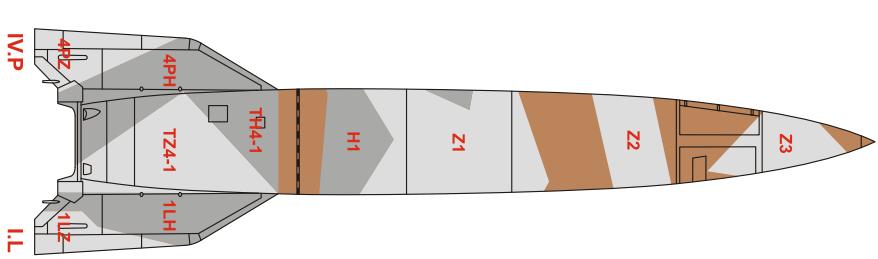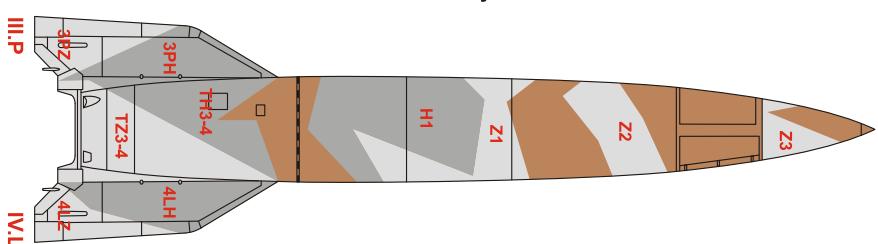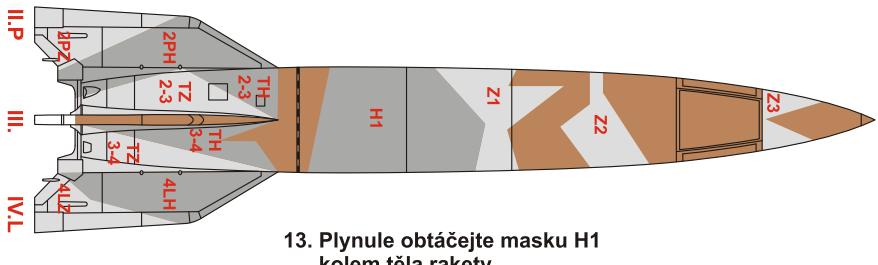
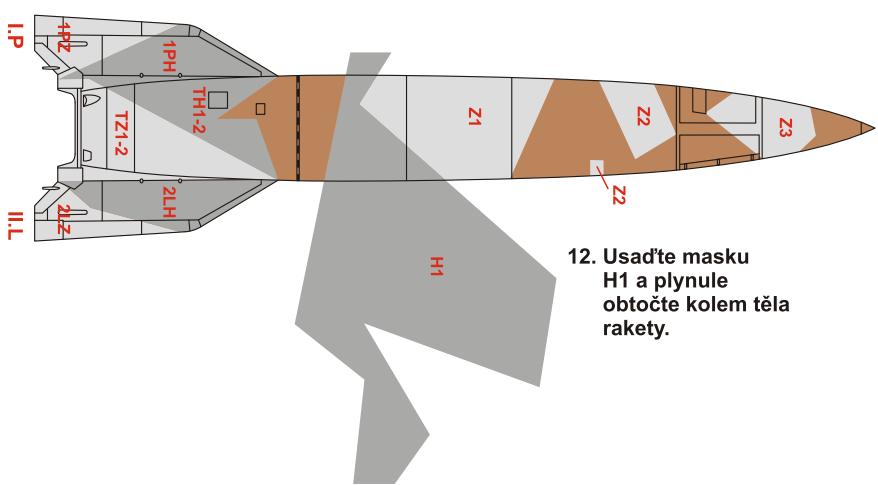


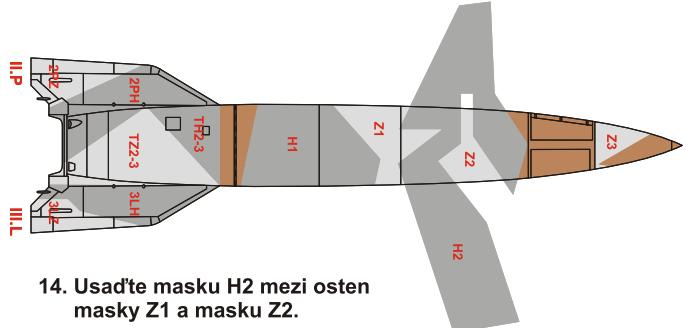


14. Usaďte masku H2 mezi ostěnky masky Z1 a masky Z2.

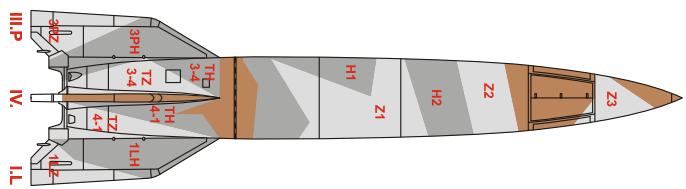


15. Plynule obtáčejte kolem těla rakety.

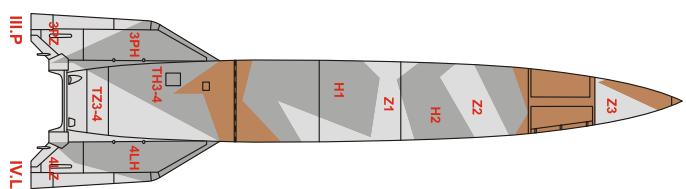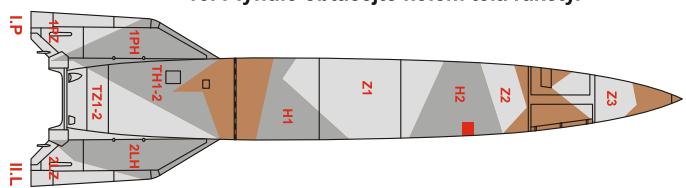


16. Použijte zakrývací masku P3

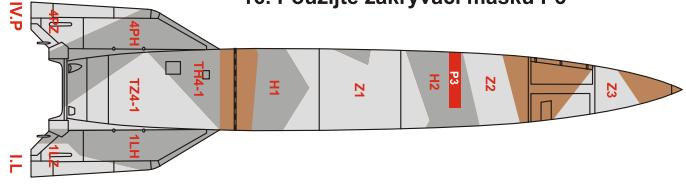


17. Použijte masku H3. Spodního rota umístejte tak aby byl mezi inspekčními dvířky a téměř u dělící linky špice rakety.

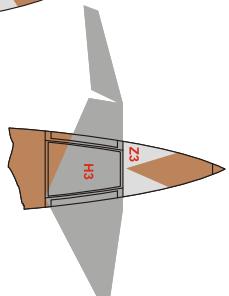


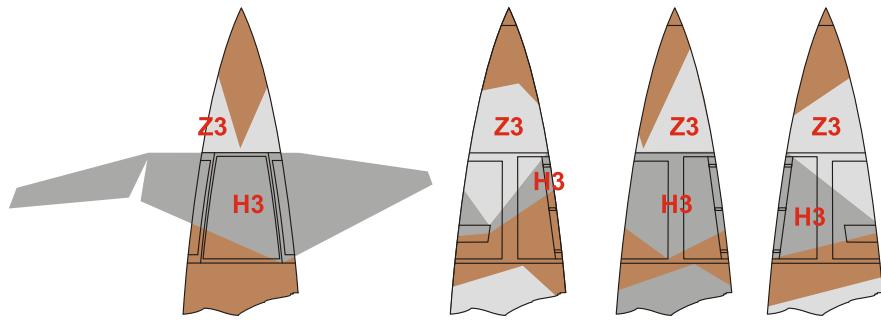

18. Umístěte masku H3. Plynule obtáčejte kolem špice rakety.

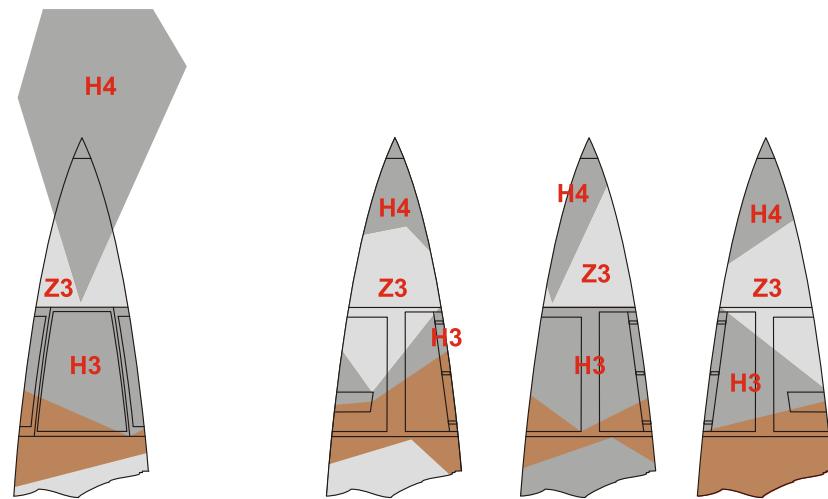


19. Hrot masky H4 vsuňte do klínu masky Z3. Oba konce přehněte a obalte hrot špice. Zde se maska může víceméně překrývat.

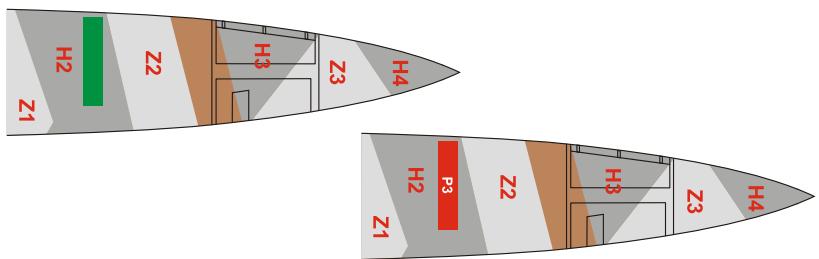

20. Odkryjte masku P3 a nastříkejte zelenou barvou. Po zaschnutí opět přikryjte maskou P3.

21. Nastříkejte bílou barvu. Originální barva byla špinavě bílá. Doporučujeme nestříkat sytý odstín. Hnědý podklad způsobí nažloutlý tón.

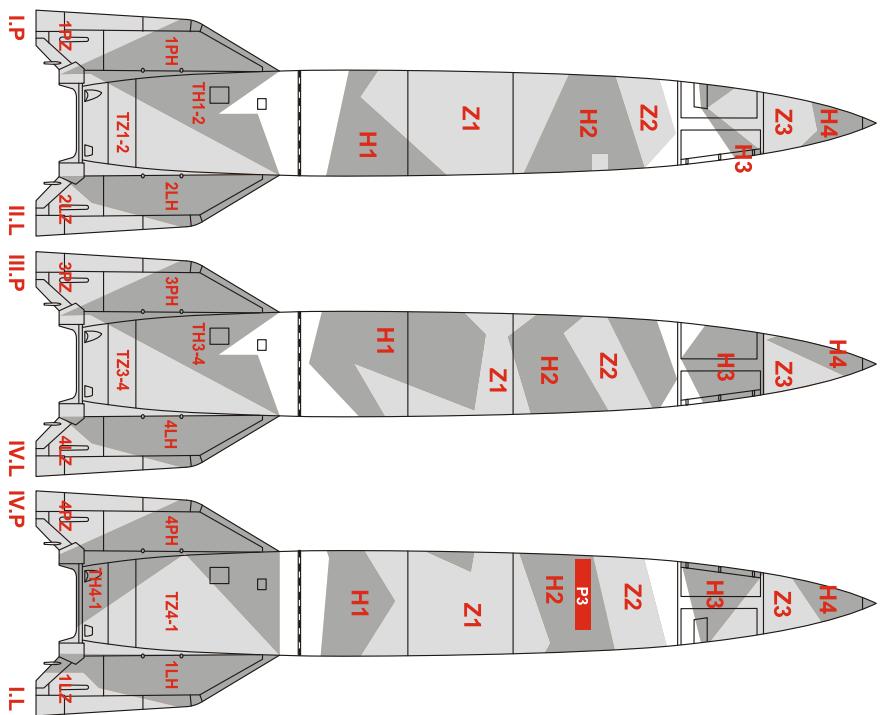

22. Odstraňte veškeré masky. Pokud jste postupovali pečlivě podle našeho návodu, odměnou vám bude krásná raketa A4/V-2.

